



AR-3803


Насадка-соковыжималка для томатов

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за приобретение нашей продукции. Убедитесь, что в гарантийном талоне поставлен штамп магазина, подпись и дата продажи.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Сокоприемник
2. Корпус
3. Винт регулировки подачи жмыха
4. Направляющая крышка
5. Фильтр
6. Шнек подачи томатов

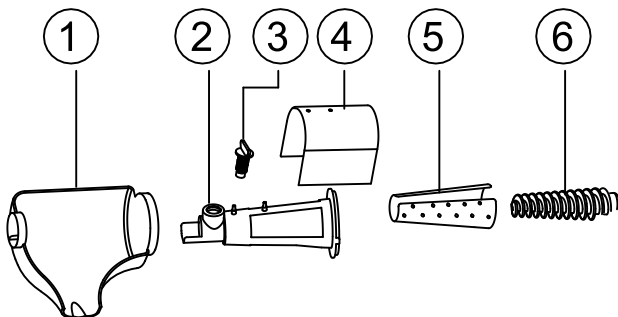

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Насадка-соковыжималка для томатов - 1
Гарантийный талон - 1
Руководство по эксплуатации - 1
Упаковочная коробка - 1



Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить к эксплуатации насадки-овощерезки для мясорубки.

Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.

Прибор предназначен для нарезки, шинковки, терки, измельчения овощей. Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона "проживание плюс завтрак".

Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии с данным руководством по эксплуатации.


Данная насадка-овощерезка подходит для мясорубки торговой марки ARESA модели AR-2105.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
 - Перед началом работы убедитесь, что внутри прибора нет упаковочных материалов и других посторонних предметов, наличие которых может привести к повреждению прибора или возгоранию. Если на основании изделия есть наклейки – снимите их.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
 - Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
 - Используйте прибор вдали от детей.
 - Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте.
 - Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
 - Не используйте прибор в целях, не предусмотренных инструкцией. Не использовать вне помещений.
 - Прибор предназначен только для домашнего использования. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.
 - Не вставляйте металлические или другие предметы в загрузочную горловину.
 - Проталкивать продукты в загрузочную горловину необходимо исключительно толкателем, входящем в комплект поставки. Запрещено проталкивать продукты пальцами или другими предметами.
 - Во время работы с прибором не допускайте, чтобы волосы, шарф или другие предметы свисали над прибором.
 - Используйте прибор только для переработки томатов.
 - Составные части прибора всегда должны оставаться сухими и чистыми!
 - Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
 - Сохраните данную инструкцию.
- Запрещается использовать функцию обратного вращения (реверс) при работе мясорубки с насадкой-соковыжималкой для томатов.
- ВНИМАНИЕ:** Несоблюдение мер предосторожности может привести к порче прибора и травмам.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием насадки-соковыжималки для томатов тщательно вымойте все детали, а затем вытрите их насухо.

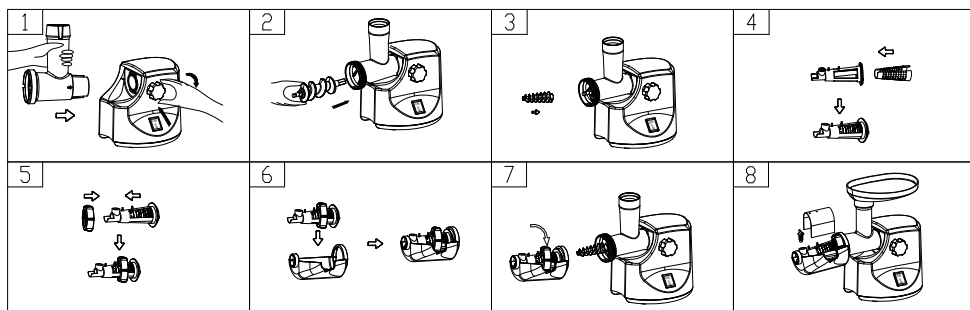

1. Удерживая корпус мясорубки, вставьте загрузочную горловину в посадочное место на корпусе. Придерживая корпус мясорубки закрытые до упора по часовой стрелке фиксирующий винт загрузочной горловины. Теперь загрузочная горловина мясорубки надежно зафиксирована к её корпусу. Слегка покачайте загрузочную горловину мясорубки, чтобы убедиться, что она надежно держится. (рис.1)
2. Вставьте шнек в загрузочную горловину мясорубки шестигранником внутрь. Слегка поворачивайте шнек, чтобы его грани совпали с посадочным местом в корпусе мясорубки. (рис.2)
3. Соедините шнек подачи томатов (6) с основным шнеком. (рис. 3).
4. Установите фильтр (5) на корпус (2). (рис.4)
5. Прижимную гайку мясорубки наденьте на корпус (2). (рис.5)
6. Установите корпус (2) в сборе в сокоприемник (1). (рис.6)
7. Придерживая шнек подачи томатов (6), установите собранную насадку-соковыжималку на горловину мясорубки с последующей фиксацией прижимной гайкой. (рис.7)
8. Установите направляющую крышку (4). (рис.8)

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Транспортировать прибор необходимо любым видом крытого транспорта с применением правил закрепления грузов, обеспечивающих сохранение товарного вида изделия и/или упаковки и его дальнейшей безопасной эксплуатации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

ЧИСТКА. ВНИМАНИЕ! Никогда не мойте части прибора в посудомоечной машине. Запрещается использовать абразивные и хлорсодержащие вещества или органические растворители. Всегда снимайте насадку-соковыжималку для томатов с корпуса мясорубки перед очисткой. Используйте средство для мытья посуды, мягкую губку для очистки. Хорошо прополощите, вытрите и просушите все части прибора. Следите за чистотой прибора и всех его составляющих. Перед использованием и хранением убедитесь, чтобы все части прибора были чистыми и сухими. Очистка прибора и его составляющих частей должна проводиться после каждого использования.

ХРАНЕНИЕ. Прибор необходимо хранить в закрытом помещении, в условиях, предполагающих сохранение товарного вида изделия и его дальнейшей безопасной эксплуатации. Убедитесь, что прибор и все его аксессуары полностью высушены, перед тем, как складывать его на хранение.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ПРИБОРА

Прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца). Без предоставления гарантийного талона или при его не правильноном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек). Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием. Изделие принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде (протерто и прудото, где это возможно). Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В этот период дефектные детали, кроме расходных материалов, подлежат бесплатной замене в гарантийном сервисном центре.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

1. Дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
2. Повреждение изделия, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных центров или гарантийных мастерских.
6. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию изделия самим пользователем или неквалифицированной заменой его комплектующих.
7. Нарушение требований инструкции по эксплуатации.
8. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).
9. Внесение технических изменений.
10. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
11. Повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

Информация о производителе

Изготовитель: Ситес Электрик Кампани Лимитед (18, Гуангшан Лу, Гуанчжоу, провинция Гуангдонг, КНР)

Импортёр в Республику Беларусь: ООО «Ареса-техно», г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38

Импортёр в Российскую Федерацию: ООО «Санрайт М», 214004, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 38, офис 2

Срок службы – тридцать шесть месяцев.

Информация о дате изготовления смотрите на индивидуальной упаковке.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной сервисный центр «сервис-центр ООО «Ареса-техно», 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.: +375-222-76-69-89.

