

CENTEK®

СТ-1431

ФРИТЮРНИЦА
ТЕРЕҢҚУЫРҒЫШ
ФРИТЮР
ԾԱՐՊԱԶԵՌՈՑ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ
СЕРИЯ СТ



РУССКИЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.
Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией.
Желаем Вам приятного пользования!

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для жарки продуктов в кипящем фритюре.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

2. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

3. Не включайте прибор при отсутствии масла в чаше.

4. Уровень масла в приборе должен быть не ниже минимальной отметки (MIN) и не выше максимальной (MAX).

5. Во время работы прибор может нагреваться, будьте осторожны.

6. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.

7. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.


8. Всегда выключайте прибор и отключайте от сети питания после использования и перед его чисткой.

9. Использование не входящих в комплект аксессуаров может привести к поломке прибора и аннулированию гарантии.

10. Во избежание пожара не помещайте внутрь прибора металлическую фольгу или другие схожие материалы.

11. В случае появления трещин на поверхности прибора немедленно выключите прибор во избежание получения электрического шока.

12. Во избежание пожара не накрывайте прибор полотенцем и т.п., тем

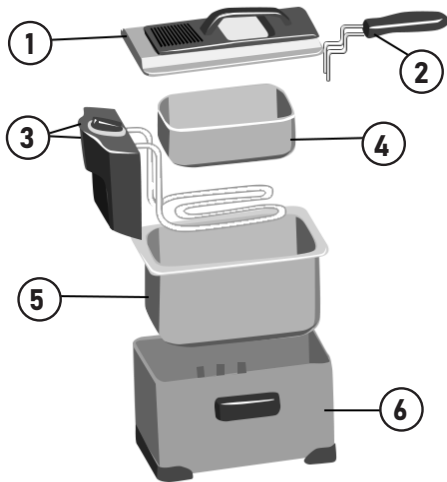

самым препятствуя выходу пара и тепла.

13. Во время работы с горячим маслом необходимо использовать только специальные термостойкие кухонные приборы, оснащенные ручками с теплоизоляцией.
14. Прежде чем сливать масло, ему необходимо остыть.
15. Рекомендуется использовать сухие продукты во время готовки. Будьте осторожны при работе с замороженными продуктами. Попадание воды и льда в масло вызывает разбрызгивание.
16. Запрещается перегружать прибор продуктами.
17. Не отключайте прибор от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками.
18. Не тяните и не переносите прибор за сетевой шнур.
19. Если вы не используете прибор, отключите его от электросети.
20. Не включайте прибор при отсутствии масла в чаше.
21. Никогда не оставляйте без присмотра прибор в процессе работы, а также в случае, если масло для жарки еще не остыло.
22. Во избежание ожога паром не наклоняйтесь над прибором.
23. Во время работы прибора держите крышку закрытой.
24. Не перемещайте прибор, пока масло для жарки полностью не остыло. Для транспортировки прибора используйте ручки на корпусе.
25. Не используйте прибор в непосредственной близости от кухонной раковины, не подвергайте его воздействию влаги.
26. Использовать прибор только с надлежащим соединителем.
27. Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
28. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.
29. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

ВНИМАНИЕ!

- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после завершения работы прибора.
- Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Не погружайте прибор в воду.

ВНИМАНИЕ!

В случае возгорания масла, отключите прибор от сети и накройте плотной, по возможности негорючей, тканью.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ОГОНЬ ВОДОЙ!

ВНИМАНИЕ! В случае падения прибора, горячее масло может привести к серьезным ожогам. Следите, чтобы сетевой шнур не свисал с края рабочей поверхности и был на недосягаемом для детей расстоянии.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Фритюрница в сборе - 1 шт.
- Жарочная корзина в сборе - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.


3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Крышка
2. Съемная ручка
3. Регулятор температуры и индикатор
4. Корзина для жарки
5. Чаша

6. Корпус

Фритюрница оснащена предохранительной функцией для защиты прибора от перегрева, например, при использовании прибора с недостаточным количеством масла. Если сработала защита, выполните следующие действия:

1. Дайте маслу и прибору остыть в течение 30 минут.
2. С помощью специального ключа (идет в комплекте) нажмите кнопку сброса, расположенную на задней панели корпуса.

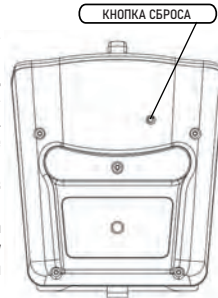

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед началом использования необходимо извлечь прибор из упаковки. Внутреннюю поверхность чаши необходимо протереть мягкой влажной тканью, затем вытереть насухо. Корзину и крышку вымыть в теплой воде и вытереть насухо. Не допускается попадание воды на нагревательный элемент прибора.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что прибор собран правильно, в противном случае сработает система защиты, и прибор не включится.

ВИД ПРОДУКТОВ	ТЕМПЕРАТУРА	ВРЕМЯ
Овощи в кляре	130 °C	5-10 минут
Фондю	150 °C	от 5 минут
Рыбные палочки (замороженные, в панировке)	150 °C	10-15 минут
Хлебные гренки	150 °C	3-5 минут
Сырные шарики	150 °C	3-5 минут
Свинные отбивные в панировке	150 °C	15-25 минут
Свежие рыбные отбивные	170 °C	5-10 минут
Картофельные чипсы	170 °C	5-7 минут
Малые и средние кусочки курицы	170 °C	5-15 минут
Большие куски курицы	170 °C	8-15 минут
Грибы	170 °C	5 минут
Картофель фри	170 °C	5 минут
Чебуреки	170 °C	5-7 минут
Креветки	170-190 °C	3-4 минуты
Рыба	190 °C	5-6 минут
Пончики	190 °C	5-6 минут
Котлета по-киевски	190 °C	9-12 минут

*Значения в таблице являются приблизительными. Указанное время приготовления не включает период, необходимый для разогрева масла до нужной температуры. Данные рекомендации по времени и температуре приведены в качестве ориентировочных значений. Время приготовления может меняться в зависимости от плотности компонентов. Пожалуйста, руководствуйтесь информацией на упаковке при приготовлении замороженных продуктов, купленных в магазине.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Смотровое окно. Чтобы избежать запотевания смотрового окна, смажьте внутреннюю поверхность стекла растительным маслом.

Регулятор температуры. Регулятор температуры обеспечивает поддержание температуры масла в чаше. Температурный диапазон от 130 °C до 190 °C позволяет приготовить множество различных продуктов.

Рекомендуется использовать только высококачественные рафинированные растительные масла (подсолнечное, кукурузное) и не использовать маргарин или сливочное масло, так как они не выдерживают повышенной температуры.

Не смешивайте разные виды масел.

Регулярно производите замену масла (приблизительно после 8-12 применений).

Масло необходимо заменить, если оно начинает пузыриться при нагревании, имеет неприятный вкус или запах, а также если оно потемнело или стало густым.

Если вы используете фритюрницу редко, храните масло или жир в закрытых пластиковых или стеклянных емкостях в прохладном месте (предпочтительно в холодильнике). Не храните масло во фритюрнице.

ЧИПСЫ

Чтобы получить вкусные хрустящие чипсы, следуйте рекомендациям: Нарежьте картофель кружками толщиной приблизительно 0,5 мм. Не используйте молодой картофель. Ополосните нарезанный картофель под струей холодной воды (это предотвратит слипание отдельных кусочков во время приготовления). Просушите нарезанный и промытый картофель, промокнув его чистым кухонным полотенцем.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Замороженные продукты необходимо предварительно полностью разморозить, чтобы избежать брызг горячего масла.

ВНИМАНИЕ!

Не сливайте масло в раковину, а утилизируйте его вместе с другими бытовыми отходами.

Масло, пригодное для дальнейшего использования необходимо профильтровать и сохранить для следующего использования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Убедитесь, что прибор выключен.
2. Поместите основание фритюрницы на устойчивую, плоскую и сухую поверхность.
3. Сложите ручку корзины с внутренней стороны и зафиксируйте ее, зажав стальные фиксаторы в специальном отверстии.
4. Медленно заполните чашу маслом между отметками MIN и MAX (рекомендуемый минимальный объем масла 2,9 л, максимальный - 3,5 л).
5. Включите устройство. Красный индикатор ПИТАНИЕ загорится, это значит, что фритюрница подключена к сети.

6. Установите регулятор температуры на требуемое значение. Загорится зеленый индикатор НАГРЕВ, это значит, что происходит нагрев масла. Когда индикатор погаснет – устройство готово к работе.

ВАЖНО! В процессе приготовления зеленый индикатор НАГРЕВ может временно включаться и выключаться. Это стандартная функция поддержания температуры в заданном режиме.

7. Положите продукты для жарки в корзину и медленно опустите ее в чашу с маслом.

ПОСЛЕ ЖАРКИ

1. Выключите прибор. Дайте ему остыть.

2. Встряхните корзину, чтобы удалить лишнее масло.

3. Снимите корзину с фритюрницы.

4. Удалите остатки пищи из масла и перелейте масло в отдельную тару, если планируете использовать его еще раз, или утилизируйте.

5. Помойте и высушите решетку, чашу и крышку фритюрницы.

6. Если масло или пища попали на внутренние элементы прибора, тщательно протрите их, не допуская попадания воды внутрь прибора.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

– Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте чистую теплую воду и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства и средства для мытья посуды.

– Полностью очищайте маслоприемник и жарочную корзину после каждого использования. Используйте чистую теплую воду и мягкую ткань. Не используйте абразивные моющие средства и средства для мытья посуды. Прибор не подходит для мытья в посудомоечной машине.

Чтобы избежать повреждения покрытия чаши, никогда не используйте жесткие щетки, скрабы для очистки.

– По окончании протрите чашу и корзину насухо.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Номинальное напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц

– Максимальная мощность: 1800 Вт

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.

Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей». Срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр: ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: TOO «Moneytor», г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Продукция имеет сертификат соответствия.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИП Асрумян К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;

- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независимые от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией TM CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуа-

тации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

ТМ СЕНТЕК өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз келіпдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар
сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: өнімді майға қуыруға арналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіздің сатып алған аспабыңыз Ресей Федерациясында электр аспаптарына қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Адам өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлардың туындауына, сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуына жол бермеу үшін, төменде аталған шарттарды қатаң сақтау керек:

1. Біріншіқосудан бұрын өнімде көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
2. Аспап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардыңқауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмеген болса, пайдалануға арналмаған. Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.
3. Тостаған май болмаған жағдайда аспапты қоспаңыз.

4. Аспаптағы май деңгейі ең төменгі белгіден (MIN) төмен болмауы және ең жоғарғы белгіден (MAX) жоғары болмауы тиіс.
5. Жұмыс кезінде құрылғы қызып кетуі мүмкін, абай болыңыз.
6. Құрылғы мен қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл орын алса, аспапты электр желісінен дереу ажыратыңыз және оны әріқарай пайдаланбас бұрын, білікті мамандардың аспаптың жұмыс қабілеттілігі мен қауіпсіздігін тексеріңіз.
7. Қуат сымы зақымданған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін ауыстыруды дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізуі тиіс.
8. Қолданғаннан кейін және оны тазаламас бұрын әрдайым құрылғыны өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз.
9. Жинаққа кірмейтін аксессуарларды пайдалану құрылғының бұзылуына және келіпдіктің жойылуына әкелуі мүмкін.
10. Өрттің алдын алу үшін құрылғыныңішіне металл фольга немесе басқа ұқсас материалдарды салмаңыз.
11. Құрылғының бетінде жарықтар пайда болған жағдайда, электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны дереу өшіріңіз.
12. Өрттің алдын алу үшін құрылғыны сүлгімен және І. п.жаппаңыз, осылайша бу мен жылудың шығуына жол бермейді.
13. Ыстық маймен жұмыс істеу кезінде жылу оқшаулағышы бар тұтқалармен жабдықталған арнайы ыстыққа төзімді ас үй құрылғыларын ғана пайдалану керек.
14. Майды төкпес бұрын оны салқындату керек.
15. Пісіру кезінде құрғақ тағамдарды қолдану ұсынылады. Мұздатылған тағаммен жұмыс жасағанда абай болыңыз. Су мен мұздың майға түсуі шашырауды тудырады.
16. Құрылғыны өнімдермен жүктеуге тыйым салынады.
17. Аспапты электр желісінен электр сымының артына жұлқылап ажыратпаңыз және ашаны электр желісінің розеткасынан дымқыл қолмен шығармаңыз.
18. Емес таяните және переносите аспап үшін желілік шнур.
19. Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз, оны электр желісінен ажыратыңыз.
20. Ыдыста май болмаған кезде құрылғыны қоспаңыз.

21. Ешқашан аспапты жұмыс барысында, сондай-аққуыруға арналған май әлі суыған жоқ болған жағдайда қараусыз қалдырмаңыз.
22. Бұмен күйіп қалмас үшін құрылғыға сүйенбеңіз.
23. Жұмыс кезінде аспаптыңұстаңыз қақпағын жабық.
24. Қуыруға арналған май толығымен салқындағанша құрылғыны жылжытпаңыз. Құрылғыны тасымалдау үшін корпустың тұтқаларды қолданыңыз.
25. Ас үй раковинасына жақын жерде құрылғыны пайдаланбаңыз, оны ылғалға ұшыратпаңыз.
26. Құрылғыны тек тиісті коннектормен пайдаланыңыз.
27. Құрылғы сыртқы таймерден немесе бөлек қашықтан басқару жүйесінен жұмыс істеуге арналмаған.
28. Тасымалдау (тасымалдау), өткізу бойынша ерекше шарттар: жоқ.
29. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

НАЗАР!

- Құрылғы аяқталғаннан кейін қыздыру элементінің беті ыстық болып қалады.
- Сақ болыңыз: құрылғыны пайдалану кезінде қол жетімді беттердің температу-расы жоғары болуы мүмкін.
- Ыстық беттерге тигізбеңіз.
- Аспапты суға батырмаңыз

НАЗАР!

Май жанған жағдайда, аспапты желіден ажыратыңыз және мүмкіндігіншежанғыш емес тығыз матамен жабыңыз.

ЕШБІР ЖАҒДАЙДА ОТТЫ СУМЕН ТОЛТЫРМАҢЫЗ!

НАЗАР!

Құрылғы құлаған жағдайда ыстық май қатты күйікке әкелуі мүмкін. Электр сымының жұмыс бетінің шетінен ілінбейтініне және балалар үшін қол жетімді емес қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз.

2. ЖИЙЫТЫҒЫ

- Қуырма ыдыс жинақта - 1 дана
- Жинаудағы қуыру себеті - 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы - 1 дана

3. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Қақпақ
2. Алынбалы тұтқа
3. Температура реттегіші және индикатор
4. Қуыруға арналған себет
5. Тостаған
6. Корпус

Тереңқуырғыш жабдықталған сақтандырығыш функциясымен қорғау үшін құрал қызып кетуден, мысалы, пайдалану кезінде аспап жеткіліксіз мұнай.

Егер қорғаныс жұмыс істесе, келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Май мен құрылғыны 30 минут суытып алыңыз.
2. Арнайы кілттің көмегімен (жиынтықта келеді) корпусың артқы жағында орналасқан қалпына келтіру түймесін басыңыз.


4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Пайдалану алдында қажет извлечь аспап орау. Май қабылдағыштың ішкі бетін жұмсақ дымқыл шүберекпен сүрту керек, содан кейін құрғатып сүртіңіз. Себет пен қақпақты жылы сумен жуып, құрғатып сүртіңіз. Құрылғының Қыздыру элементіне судың түсуіне жол берілмейді.

ӨНІМДЕРІН ДАЙЫНДАУ

Қарау терезесі. Қарау терезесінің тұманына жол бермеу үшін әйнектің ішкі бетін өсімдік майымен майлаңыз.

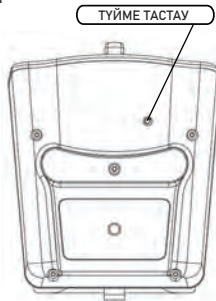

Температура реттегіші. Температура реттегіші ыдыстағы май температурасын сақтауды қамтамасыз етеді. 130 °C - тан 190 °C - қа дейінгі температура диапазоны көптеген түрлі өнімдерді дайындауға мүмкіндік береді.

Тек жоғары сапалы тазартылған өсімдік майларын (күнбағыс, жүгері) пайдалану және маргарин немесе май қолданбау ұсынылады, өйткені олар жоғары температураға төтеп бермейді.

Майдың әртүрлі түрлерін араластырмаңыз.

Майды үнемі ауыстырып отырыңыз (шамамен 8-12 қолданғаннан кейін).

Майды ауыстыру керек, егер ол қызған кезде көбіктене бастаса, жағымсыз дәмі немесе иісі болса, сондай-ақ қараңғы немесе қалың болса.

Егер сіз тереңқуырғышты сирек қолдansaңыз, майды немесе майды жабық пластиктен немесе шыны ыдыстардан салқын жерде сақтаңыз (жақсырақ тоңазытқышта).

Майды қуырғышта сақтамаңыз.

HA3AP!

Майды раковинаға құймаңыз, оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастаңыз.

СУ БЕРУДІ БҒАТТАУ ЖӘНЕ БҒАТТАН ШЫҒАРУ

Бұйымды қосқан кезде ағызу клапанының құлпы автоматты түрде қосылады. Қайнату кезінде су беру құлпын ашу мүмкін емес. Қыздыру режимінде «Бұғаттау» батырмасын басыңыз. Индикаторда бұғаттау символы көрсетіледі. Осыдан кейін су құйып, оны үстіңгі қақпағы арқылы толтыруға болады. 10 секунд ішінде бұйымның басқару органдарына әсер етпеген жағдайда, бұғаттау автоматты түрде қайтадан қосылады. Индикаторда бұғаттау символы көрсетіледі.

ҚОЛДАНУ АСПАПТЫҢ

1. Құрылғының өшірілуі екеніне көз жеткізіңіз.
2. Қуырғыштың негізін тұрақты, тегіс және құрғақ бетке қойыңыз.
3. Себеттің тұтқасын ішінен бүктел, Болат бекіткіштерді арнайы тесікке қысып бекітіңіз.
4. Ыдысты MIN және MAX белгілері арасында ақырын маймен толтырыңыз (ұсынылатын майдың ең аз мөлшері - 2,9 л, максимум - 3,5 л).
5. Құрылғыны қосыңыз. Қызыл ПИТАНИЕ индикаторы жанады, бұл қуырғыш желіге қосылған дегенді білдіреді.

6. Температура реттегішін қажетті мәнге орнатыңыз. HAГPEB жасыл индикаторы жанады, бұл майды қыздыру болып жатқанын білдіреді. Индикатор сөнген кезде құрылғы жұмыс істеуге дайын.

Маңызды! Пісіру кезінде жасыл қыздыру шамы уақытша қосылып, өшірілуі мүмкін. Бұл температураны берілген режимде ұстап тұрудың стандартты функциясы.

7. Қуыру өнімдерін себетке салыңыз да, оны баяу май ыдысына салыңыз.

ҚҰЫРҒАННАН

1. Өшіріңіз аспап. Беріңіз өшіру суыт.
2. Артық майды кетіру үшін себетті шайқаңыз.
3. Алып тастаңыз себетіне отырып, фритюрницалар.
4. Тағам қалдықтарын майдан алып тастаңыз және егер сіз оны қайтадан қолдануды жоспарласаңыз немесе қайта өңдеуді жоспарласаңыз, майды бөлек контейнерге құйыңыз.
5. Торды, тостағанды және қуырғыштың қақпағын жуып, құрғатыңыз.
6. Егер май немесе тамақ құрылғының ішкі элементтеріне түссе, судың құрылғыға енуіне жол бермей мұқият сүртіңіз.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

- Қажет болған жағдайда құрылғының корпусын тазалаңыз, таза жылы су мен жұмсақ шүберекті қолданыңыз, абразивті жуғыш заттар мен ыдыс жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Әр қолданғаннан кейін май қабылдағыш пен қуыру себетін толығымен тазалаңыз. Таза жылы су мен жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Абразивті жуғыш заттар мен ыдыс жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Құрылғы ыдыс жуғышта жууға жарамайды. Май қабылдағыштың жабынына зақым келтірмеу үшін ешқашан қатты щеткаларды, скрабтарды пайдаланбаңыз.
- Аяқтағаннан кейін май қабылдағышты және себетті құрғатыңыз.

HA3AP! Дайындаушының кепілдік міндеттемелері қақтан тиісінше шығарылмағандықтан болған зақымға қолданылмайды.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды көрнеуі: 220-240 В -50/60 Гц
- Максималды қуат: 1800 Вт

7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған. Кәдеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды әдеттегі тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекетіне тапсыруға болады. Материалдар жіктемесіне қарай қайта өңделеді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тапсыратын болсаңыз, Сіз қоршаған ортаны қорғауға зор үлес қосатын боласыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау бекеттерінің тізімін муниципалдық билік органдарынан алуға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШС бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Moneytor» ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар.



9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импорттаушы: ИП Асрумян К.Ш. Мекенжайы: Ресей, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирма-ның мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда. Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
- механикалық зақым;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т.б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;

- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса;

а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндүрүшү алдын ала ескертусүз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгөртүүгө күүчүлү.

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін авто-ризацияланған сервистік қызметке хабарласыңыз

КЫРГЫЗЧА

Урматтуу керектөөчү!
TM CENTEK өнүмдөрүн тандаганыңыз үчүн рахмат.
Биз анын иштешине, колдонуу эрежелерин туура
аткарсаңыз, кепилдик беребиз.

Берилген шайман үй тиричиликте жана ушул сыяктуу чөйрөдө колдонууга арналган, атап айтканда:

- дүкөндөрдөгү, кеңселердеги жана башка өнөр жай чөйрөлөрүндөгү кызматкерлер үчүн ашкана аянтчаларында;
- айыл чарба фирмаларында;
- мейманканада, мотелде жана башка турак жай инфраструктурада кардарлар үчүн;
- жеке пансионаттарда.

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЫ: азыктарды кайнап жаткан фритюрда кууруу үчүн.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы электр шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет.

Жашоо жана ден-соолук үчүн кооптуу кырдаалдарды, ошондой эле шайман эрте иштен чыгып калбашы үчүн, төмөнкү шарттар так сакталууга тийиш:

1. Күйгүзүүдөн мурун, өнүмдө көрсөтүлгөн техникалык мүнөздөмөлөрдүн тармактын параметрлерине шайкештигин текшерип алыңыз.
2. Шайманды физикалык, сезимтал же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонгонго, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо.

Балдар шайман менен ойнобош үчүн аларды көзөмөлдөш керек.

3. Эгер май бир чыны жок болсо, аппаратты күйгүзүү жок
4. Шаймандын май деңгээли минималдуу белгиден (MIN) төмөн жана максималдуудан (MAX) жогору болбошу керек.
5. Этият болуңуз, шайман иштеп жатканда ысып кетиши мүмкүн.
6. Шайманды жана электр зымын сууга же башка суюктуктарга батырбаңыз. Эгер андай болгон болсо, дароо шайманды электр тармагынан ажыратып, жана кийинки пайдалануудан мурун, шаймандын иштешин жана коопсуздугун квалификациялуу адистерге текшертип алыңыз.
7. Эгерде электр зымы бузулган болсо, кооптуу жагдай жаратпаш үчүн аны өндүрүүчү, тейлөө кызматы же ушул сыяктуу квалификациялуу кызматкер алмаштырышы керек.
8. Шайманды колдонгондон кийин жана тазалоонун алдында ар дайым тармактан ажыратып туруңуз.
9. Комплектке келбеген аксессуарларды колдонуу шаймандын бузулуусуна жана кепилдиктин жокко чыгарылышына алып келиши мүмкүн.
10. Өрт чыгып кетпеш үчүн шайманга металл фольга же башка ушул сыяктуу материалдарды салбаңыз.
11. Шаймандын бетинде жаракалар пайда болсо аны, электр тогуна урунбоо үчүн, дароо токтон ажыратыңыз.
12. Шаймандан буу менен жылуулук чыгарбайм деп шайманды сүлгү менен жаппаңыз – өрт чыгышы мүмкүн.
13. Ысык май менен иштөөдө жылуулук изоляцияланган туткалары менен жабылган атайын ысыкка чыдамдуу ашкана идиштерин гана колдонуңуз.
14. Майды төгүүдөн мурун, аны муздатыңыз.
15. Бышыруу учурунда кургак өнүмдөрдү колдонуу сунушталат. Тоңдурулган өнүмдөр менен иштөөдө этият болуңуз. Майга суу же муз кирсе, май чачырайт.

16. Шайманды ашыкча жүктөөгө тыюу салынат.
17. Шайманды электр тармактан өчүрүп жатканда электр зымын катуу тартып жибербеңиз жана сайгычын электр тармагынан сууруп жатканда колдоруңуз ным болбосун.
18. Шайманды электр зымынан кармап ташыбаңыз жана тартпаңыз.
19. Эгер шайманды колдонбосоңуз, аны электр тармагынан ажыратып коюңуз.
20. Табакта май жок кезде шайманды күйгүзбөңуз.
21. Шайманды иштеп жаткан учурда же бышыруучу май сууй электе, аны кароосуз калтырбаңыз.
22. Буу менен күйүп кетпеш үчүн, шаймандын үстүнө эңкейбеңиз.
23. Шайман иштеп жаткан учурда капкагын жабык кармаңыз.
24. Бышыруучу май сууй элек болсо, шайманды жылдырбаңыз. Ташуу үчүн корпусундагы кармагычтарды колдонуңуз.
25. Шайманды ашканадагы раковинанын жакын жеринде колдонбоңуз, шайманды нымдуулукка дуушар кылбаңыз.
26. Шайман тышкы таймерден же өзүнчө аралыктан башкаруу тутумунан иштөөгө арналган эмес.
27. Түзмөктү туура туташтыргыч менен гана колдонуңуз.
28. Ташуу (ташуу), сатуу үчүн атайын шарттар: жок.
29. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

- Шайман иштеп бүткөндөн кийин, ысытуучу элементтин бети ысык бойдон калат.
- Иштеп жаткан шаймандын жеткиликтүү беттердин температурасы жогору болушу мүмкүн.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Май өрттөнүп кетсе, шайманды электр тармактан ажыратып, калың, мүмкүн

болсо күйбөгөн кездеме менен жабыңыз.
Эч кандай шартта отко суу куйбаңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Эгерде шайман түшүп кетсе, ысык майга күйүп кетишиңиз мүмкүн. Электр зымынын иштөө жердин четинен асылып турбашын жана балдар жетпейт турган жерде болгонун текшерип алыңыз.

2. ТОЛУКТУК

- Чогулган фритюр - 1 д.
- Чогулган кууруу себети - 1 д.
- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.


3. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Капкак
2. Алынып салынуучу кармагыч
3. Температура менен көрсөткүчтүн жөндөөчүсү
4. Кууруу себет
5. Табак
6. Корпус

Фритюр ысып кетүүдөн сактоочу коопсуздук функция менен жабдылган, мисалы шайманды жетишсиз май менен колдонуудан

Эгер коргоо тутум иштеп кетсе, анда төмөнкүлөрдү аткарыңыз:

1. Шайман менен шаймандагы майды 30 мүнөт муздатыңыз.

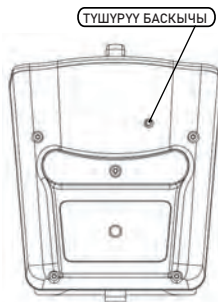

2. Атайын ачкычты колдонуп комплектте келген) корпусун арт жагында жайгашкан баштапкы абалга келтирүү баскычын басыңыз.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

ДАЯРДОО ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ

Шайманды колдонуудан мурун кутудан алып чыгуу керек. Май алгычтын ички бетин жумшак нымдуу чүпүрөк менен сүртүңүз, андан кийин кургатып аарчыңыз. Себет менен капкакты жылуу сууда жууп, кургатыңыз. Шаймандын ысытуучунун бетине суунун тийишине тыюу салынат.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Шайман туура чогултулгандыгын текшерип алыңыз, антпесе коргоо тутуму иштеп, шайман күйбөйт.

АЗЫКТАРДЫ ДАЯРДОО

КӨРҮҮ АЙНЕГИ. Көрүү айнегинин буу болушун алдын алуу үчүн, айнектин ички бетин өсүмдүк майы менен майлап алыңыз.

ТЕМПЕРАТУРА ЖӨНДӨӨЧҮСҮ. Температура жөндөөчү табактагы майдын температурасын кармайт. 130 °C дан 190 °C га чейин даража ар кандай азыктарды бышырууга мүмкүнчүлүк берет.

Жогорку сапаттагы тазаланган өсүмдүк майларын гана (семичка май, жүгөрү май) колдонуу сунушталат. Маргаринди же каймак майды колдонбоңуз, анткени алар жогорку температурага туруштук бере алышпайт.

Ар кандай түрдөгү майларды аралаштырбаңыз.

Майды ар дайым алмаштырып туруңуз (болжолу менен 8 - 12 колдонуу сайын).

Эгерде май ысыганда көбүктөл баштаса, жагымсыз даамы же жыты чыгып баштаса, карарып же коюу болуп калса, анда май алмаштырылышы керек.

Эгер сиз фритюрди сейрек колдонсоңуз, анда майды жабык пластик же айнек идиште муздак жерде (эң жакшысы муздаткычта) сактаңыз. Фритюрде май сактабаңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Майды раковинага төгбөңүз, башка тиричилик таштандылар менен кошо таштаңыз.

ШАЙМАНДЫ КОЛДОНУУ

1. Шаймандын өчүк болгонун текшерип алыңыз.
2. Фритюрдин түбүн туруктуу, жалпак жана кургак бетке коюңуз.
3. Себеттин кармагычын ички жагынан бүктөп, темир кычыктарды атайын тешиктерге кысып, бекитиңиз.
4. Табакты акырын MIN белгиден MAX белгисине чейин майга толтуруңуз (майдын сунушталган минималдуу көлөмү – 2,9 л, максималдуусу – 3,5 л).
5. Аспапты иштетиңиз. Кызыл көрсөткүч ПИТАНИЕ жанат – бул фритюрдин электр тармагына туташылып турганын түшүндүрөт.
6. Температура жөндөөчүнү керектүү мааниге коюңуз. Жашыл көрсөткүч НАГРЕВ жанат – майдын ысып жатканын түшүндүрөт. Көрсөткүч өчүп калса – шайман колдонгонго даяр. МААНИЛУУ! Бышыруу учурда жашыл көрсөткүч НАГРЕВ маал – маалы менен өчүп – күйүшү мүмкүн. Бул температураны белгиленген режимде кармоо боюнча стандарттуу функция.
7. Бышырылуучу азыктарды себетке салып, май табакка акырын түшүрүңүз.

КУУРГАНДАН КИЙИН

1. Шайманды өчүрүңүз. Муздаганга жол бериңиз.
2. Себетти силкилдетиңиз, ашыкча май кетиш үчүн.
3. Себетти фритюрден чечиңиз.
4. Майдан калган азыктардын калдыктарын алып, дагы бир жолу колдонууну ойлонсоңуз, өзүнчө идишке куюп коюңуз, же кайра иштетиңиз.
5. Фритюрдун торчосун, табагын жана капкагын жууп, кургатып коюңуз.
6. Эгер май же тамак шаймандын ички элементтерине тийип калса, аларды, шаймандын ичине суу киргизбей туруп, кылдаттык менен аарчып коюңуз.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

– Шаймандын корпусун зарылдыгына жараша жумшак кездеме менен жылуу сууда тазалаңыз, абразивдүү жуугуч каражаттарды жана идиш жуугуч каражаттарды колдонбоңуз.

– Май алгыч менен кууруучу себетти ар бир колдонуудан кийин толугу менен тазалап туруңуз. Жылуу суу менен жумшак кездеме колдонуңуз.

Абразивдүү жуугуч каражаттарды жана идиш жуугуч каражаттарды колдонбоңуз.

Шайман идиш жуугуч машинкада жууганга ылайыксыз.

Май идишинин катмарын бузуп албаш үчүн, тазалоо үчүн эч качан катуу щёткаларды жана скрабдарды колдонбоңуз.

– Бүткөндөн кийин май алгычты жана себетти сүртүп коюңуз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

– Номиналдуу чыңалуу: 220-240 В -50/60 Гц

– Максималдуу күчтүүлүгү: 1800 Вт

7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө боюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, TM CENTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://centek.ru/servis> сайтынан тапсаңыз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek_krd. ООО «Ларина-Сервис» башкы

тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.:

+7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортточу: ИП Асрумян К.Ш. Дарек: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуу-ларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
 - эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.
3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбеген учурлар:

- механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
 - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;
 - уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөртүүлөр;
 - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
 - буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:
 - а) узактан башкаруу пульстар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;
 - б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);
 - батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;
 - батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.
5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.
6. Өндүрүүчү TM CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбарларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

ՀԱՅԵՐԵՆ

ՀԱՐԳԵԼԻ ՄՊԱՌՈՂ,

Հնորհակալություն ընտրության TM CENTEK արտադրանք.
Մենք երաշխավորում ենք, որ այն աշխատում է, եթե
դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման
կանոնները:

- Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝
- խանութներում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում աշխատողների համար նախատեսված խոհանոցային տարածքներում,
 - գյուղատնտեսական ֆերմաներում,
 - հյուրանոցներում, մոթելներում և այլ բնակելի ենթակառուցվածքներում,
 - մասնավոր պանսիոնատներում:

ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ մթերքները ֆրիդջիի մեջ տապակելու համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

1. Առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ ստուգեք, արդյոք ապրանքի վրա նշված տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է էլեկտրացանցի պարամետրերին
2. Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր նվազ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում երեխաների) կամ կյանքի վտանգի ու գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն վերահսկողության ներքո՝ սարքի հետ խաղալը կանխարգելելու համար:

3. Մի միացրեք սարքը ամանի մեջ յուղի բացակայության դեպքում
4. Սարքի մեջ յուղի մակարդակը չպետք է լինի նվազագույն (MIN) նշանից ցածր և առավելագույն (MAX) նշանից բարձր:
5. Աշխատանքի ժամանակ սարքը կարող է տաքանալ, զգույշ եղեք:
6. Մի ընկղմեք սարքը և սնուցման լարը ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ: Եթե դա տեղի է ունեցել, անմիջապես անջատեք սարքը Էլեկտրական ցանցից և կրկին օգտագործելուց առաջ ստուգեք սարքի աշխատունակությունը և ու անվտանգությունը որակավորված մասնագետների մոտ:
7. Եթե Էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, սպասարկման ծառայությունը կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խուսափելու համար:
8. Միշտ անջատեք սարքը Էլեկտրական ցանցից օգտագործելուց հետո և մաքրելուց առաջ:
9. Փաթեթի մեջ չներառված պարագաների օգտագործումը կարող է վնասել սարքը և հանգեցնել երաշխիքի չեղարկմանը:
10. Հրդեհից խուսափելու համար մի տեղադրեք մետաղական փայլաթիթեղ կամ այլ նման նյութեր սարքի մեջ:
11. Սարքի մակերեսին ճաքեր առաջանալու դեպքում անմիջապես անջատեք սարքը Էլեկտրական ցնցումից խուսափելու համար:
12. Հրդեհից խուսափելու համար մի ծածկեք սարքը սրբիչով և նման իրերով՝ գոլորշու և ջերմության ելքը չխոչընդոտելու համար:
13. Տաք յուղի հետ աշխատելիս անհրաժեշտ է օգտագործել միայն հատուկ ջերմակայուն խոհանոցային պարագաներ՝ ջերմամեկուսիչ բռնակներով:
14. Յուղը թափելուց առաջ թողեք, որ սառչի:
15. Խորհուրդ է տրվում օգտագործել չոր մթերքներ պատրաստման ժամանակ: Հզույշ եղեք սառեցված մթերքների հետ աշխատելիս: Զուրը և սառույցը յուղի մեջ ընկնելու դեպքում՝ ցայտեր են առաջացնում:
16. Արգելվում է ծանրաբեռնել սարքը մթերքներով:
17. Մի անջատեք սարքը Էլեկտրացանցից՝ կտրուկ քաշելով հոսանքի լարը, և մի հանեք խրոցը Էլեկտրական վարդակից խոնավ ձեռքերով:
18. Մի քաշեք Էլեկտրական լարը և մի տեղափոխեք սարքը լարից բռնած:

19. Եթե չեք օգտագործում սարքը, անջատեք այն Էլեկտրական ցանցից:
20. Մի միացրեք սարքը տարայի մեջ յուղի բացակայության դեպքում:
21. Երբեք մի թողեք սարքը առանց վերահսկողության, եթե սարքը միացված է և եթե տապակման յուղը դեռ չի սառչել:
22. Գոլորշուց այրվածք չստանալու համար մի կռացեք սարքի վրա:
23. Սարքի աշխատանքի ժամանակ փակ պահեք կափարիչը:
24. Մի տեղափոխեք սարքը, քանի դեռ տապակման յուղը ամբողջովին չի սառչել: Փոխադրման համար օգտագործեք սարքի վրա գտնվող բռնակները:
25. Մի օգտագործեք սարքը խոհանոցի լվացարանի անմիջական հարևանությամբ, մի ենթարկեք այն խոնավության ազդեցությանը:
26. Օգտագործեք սարքը միայն համապատասխան միակցիչի հետ:
27. Սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժամանակաչափով կամ հեռավորավարման առանձին համակարգով օգտագործելու համար:
28. Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:
29. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Զեռուցման տարրի մակերեսը տաք է մնում սարքի աշխատանքի ավարտից հետո:
- Հասանելի մակերեսների ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել սարքի աշխատանքի ժամանակ:

ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Յուղի բռնկվելու դեպքում անջատեք սարքը Էլեկտրական ցանցից և ծածկեք ամուր, հնարավորինս չայրվող կտորով:
ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՈՐՏԵՐ ԶՈՐԻ ՄԻ ԼՅՈՒՆ ԿՐԱԿԻ ՎՐԱ:

ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սարքը ընկնելու դեպքում տաք յուղը կարող է լուրջ այրվածքներ առաջացնել: Հետևեք, որպեսզի Էլեկտրական լարը չկախվի աշխատանքային մակերեսի եզրից և գտնվի երեխաների համար անհասանելի հեռավորության վրա:


2. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Ծարպաջեռոց՝ 1 հատ
2. Տապակման զամբյուղ՝ 1 հատ
3. Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

3. ՍԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Կափարիչ
2. Հանովի բռնակ
3. Զերմաստիճանի կարգավորիչ և ցուցիչ
4. Տապակման զամբյուղ
5. Տարա
6. Կորպուս

Ծ ա ր պ ա ջ ե ռ ո ճ ն ու ն ի անվտանգության գործառույթ ս ար ջը գ ե ռ տ ա ջ ա ճ ու մ ի ճ պաշտպանելու համար, օրինակ՝ ոչ բավարար քանակությամբ յուղ օգտագործելիս: Եթե միացել է պաշտպանության համակարգը, ապա կատարեք հետևյալ գործողությունները՝ 1. Թողեք, որ յուղն ու սարքը սառչեն 30 րոպեի ընթացքում: 2. Հատուկ բանալիով (ներառված է փաթեթի մեջ) ստեղծեք չեղարկման կոճակը, որը տեղակայված է սարքի հետևի վահանակի վրա:

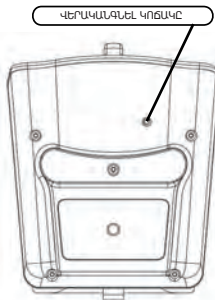

4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Օգտագործելուց առաջ հանեք սարքը փաթեթից: Սաքերը յուղը ընդունիչի ներքին մակերեսը փափուկ խոնավ կտորով, հետո սրբեք և չորացրեք: Լվացրեք զամբյուղն ու կափարիչը տաք ջրով և չորացրեք: Թույլ մի տվեք, որ ջուր թափվի սարքի ջեռուցման տարրի վրա:

ՌԻՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Համոզվեք, որ սարքը ճիշտ է հավաքված, հակառակ դեպքում կմիանա պաշտպանության համակարգը և սարքը չի միանա:

ՌԻՏԵՍՏՆԵՐԻ ՊՍՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

Դիտապակի: Որպեսզի դիտապակու վրա գոլորշի չնստի, բուսական յուղ քսեք ապակու ներքին մակերեսին:

Ջերմաստիճանի կարգավորիչ: Ջերմաստիճանի կարգավորիչն ապահովում է յուրի ջերմաստիճանի պահպանումը տարայի մեջ: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ 130 °C - 190 °C, թույլ է տալիս պատրաստել բազում տարբեր ուտեստներ:

Խորհուրդ է տրվում օգտագործել միայն գտված բարձրորակ բուսական յուղեր (արևածաղկի, եգիպտացորենի) և չօգտագործել մարգարին կամ կարագ, քանի որ դրանք չեն դիմանում բարձր ջերմաստիճանին: Մի խառնեք տարբեր տեսակի յուղեր:

Պարբերաբար փոխեք յուղը (մոտ 8-12 օգտագործումից հետո): Անհրաժեշտ է փոխել յուղը, եթե այն տաքանալիս սկսում է պղպշալ, ունի տհաճ համ կամ հոտ, ինչպես նաև եթե այն մզացել կամ խտացել է: Եթե հազվադեպ եք օգտագործում ճարպաչեռնոցը, պահեք յուղը կամ ճարպը փակ ալաստիկ կամ ապակե տարաների մեջ զով տեղում (գերադասելի է սառնարանում): Մի պահեք յուղը ճարպաչեռնոցի մեջ:

ԻՇԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Մի թափեք յուղը լվացարանի մեջ, դուրս հանեք այն այլ կենցաղային թափոնների հետ:

ՍԱՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

- Համոզվեք, որ սարքն անջատված է:
- Տեղադրեք ճարպաչեռնոցի հիմքը կայուն, հարթ և չոր մակերեսի վրա:
- Ծալեք զամբյուղի բռնակը ներսից և ամրացրեք այն՝ սեղմելով պողպատե ամրակները հատուկ անցքի մեջ:
- Դանդաղորեն յուղ լցրեք տարայի մեջ MIN և MAX նշանների միջև (խորհուրդ է տրվում լցնել նվազագույնը 2,9 լ յուղ, առավելագույնը՝ 3,5 լ):
- Միացրեք սարքը: Կվադրի ПИТАНИЕ կարմիր լուսային ցուցիչը, ինչը նշանակում է, որ ճարպաչեռնոցը միացված է ցանցին:
- Դրեք ջերմաստիճանի կարգավորիչը անհրաժեշտ արժեքի վրա: Կվադրի HAPEB կանաչ լուսային ցուցիչը, ինչը նշանակում է, որ յուղը տաքանում է: Երբ ցուցիչը մարի, նշանակում է՝ սարքը պատրաստ է աշխատանքին: ԿԱՐԵՎՈՐԻՆՈՒՄ: Պատրաստման ընթացքում HAPEB

կանաչ լուսային ցուցիչը կարող է ժամանակավորապես միանալ և անջատվել: Դա ջերմաստիճանի պահպանման ստանդարտ գործառնություն է տվյալ ռեժիմում:

7. Լցրեք տապակման համար անհրաժեշտ մթերքները զամբյուղի մեջ և դանդաղորեն իջեցրեք այն յուղով տարայի մեջ:

ՏԱՊԱԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ

- Անջատեք սարքը: Թողեք, որ սառչի:
- Թափահարեք զամբյուղը ավելորդ յուղը հեռացնելու համար:
- Հանեք զամբյուղը ճարպաչեռնոցից:
- Յուղից հանեք սննդի մնացորդները և լցրեք յուղը այլ տարայի մեջ, եթե նախատեսում եք կրկին օգտագործել այն, կամ թափեք:
- Լվացրեք և չորացրեք ցանցը, տարան և ճարպաչեռնոցի կափարիչը:
- Եթե յուղ կամ սնուկ է թափվել սարքի ներքին տարրերի վրա, մանրակրկիտ սրբեք դրանք՝ կանխելով ջրի ներթափանցումը սարքի մեջ:

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

- Անհրաժեշտության դեպքում մաքրեք սարքի կորպուսը մաքուր տաք ջրով և փափուկ կտորով, մի օգտագործեք կոշտ քայքայիչ լվացող միջոցներ և սպասք լվացող միջոցներ:
- Ամբողջովին մաքրեք յուղը նդուսից և ու տապակման զամբյուղը յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո: Օգտագործեք մաքուր տաք ջուր և փափուկ կտոր: Մի օգտագործեք կոշտ քայքայիչ լվացող միջոցներ և սպասք լվացող միջոցներ: Չի կարելի լվանալ սարքը սպասք լվացող մեքենայի մեջ: Յուղը նդուսից ծածկույթը չվնասելու համար երբեք մի օգտագործեք կոշտ խղանակներ, մաքրման սկրաբեր:
- Մաքրելուց հետո սրբեք և չորացրեք յուղը նդուսից և ու զաքյուղը:

6. ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Նոմինալ լարումը՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Նաավելագույն հզորությունը՝ 1800 Վտ

7. ԵՐԶԱԿԱ ՄԻԶԱԿԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՔՆԻՎԱԿԱՆ ՎԵՐԱՄԵՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻԶԱՅԻՆ ՊԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս սարանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կետերին՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 խիշերը՝ տարի, 4 և 5 խիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կետերին: Կետերի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ. +7 (988) 24-00-178, VK՝ vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կետերում՝ ՍՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ.՝ +7 (861) 991-05-42:

Ապրանքն ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ:



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներմուծող՝ Աձ Ապրումյան Կ.Ը. Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, գ. Կրասնոդար, պգտ. Պաշկովսկի, ուլ. Առամանա Լիսենկոյի, 23: Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրուկով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասարկությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻԶԱՅԻՆ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է զրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

• հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
- կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայրուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

• մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

• կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, քնտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM CENTEK-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր փնակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Гарантийный талон / Кепілдік талоны /
Кепилдик картасы / Երաշխիքային Կտրոն №

Внимание! Пожалуйста, приобретите от продавца полностью
заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон
действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі
талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Көңүл буруңыз! Сатуучудан кепилдик талону жана жулунуп кеткен
талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн суранабыз. Эгер бардык
штамплар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Ուշադրություն: Վաճառողից պահանջեր արժողողությունը
լրացնել երաշխիքային կտրոնները:

Изделие / Бұйым /
Продукт / Սպրիմ

Модель / Modeli /
Մոդ / Մոդել

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Сериялык саны/ Սերիալի համար

Дата продажи / Сату күні / Сатылган күнү /
Վաճառքի ամսաթիվ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/
Сатушы-фирма толтырады / Бул талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат /
Էրաճառող է վաճառող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БУЙЫМ /
ПРОДУКТ / ԱՊՐԻՄ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛИ /
ՄՈԴ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ /
СЕРИАЛЫҚ САНЫ / ՍԵՐԻԱ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / САТУУЧУ /
ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

М.П.

Фирма-продавец / Фирма-сатушы /
Сатуучу / Վաճառող ընկերություն

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың мекенжайы /
Сатуучунун дәрегі / Վաճառող ընկերության իրավաբանական հասցե

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /
Сатып алуучунун аты-жөнү жана телефону/
Քնորդի անուն-ազգանուն-հայրանուն և հեռախոսահամար

Данные отрывные купоны заполняются представителем
сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бұйымға
жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкілі толтырады /
Бұл жыртылған талондорду өкүл толтурат тейлөө борбору /
Հետևյալ կտրոնները լրացնում է ապրանքը
վերանորոգող սպասարկման կենտրոնի ներկայացուցիչը



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / РЕМОНТТУН ТҮРҮ /
ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ /
АЛУУ КҮНҮ / ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻԿ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ / БЕРІЛГЕН КҮНҮ /
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻԿ