


**Взбодрю
на весь
день!**

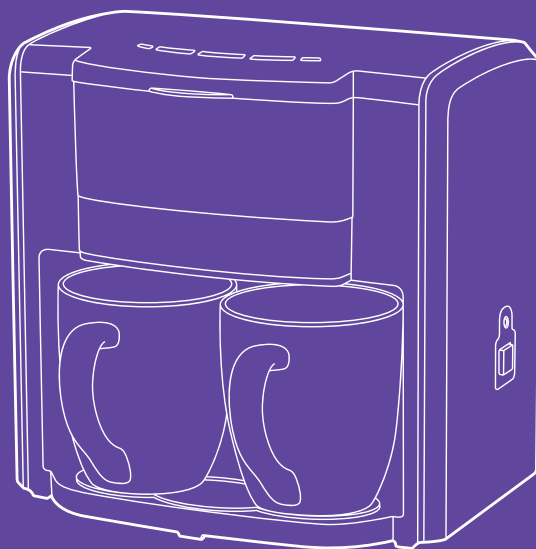

**Кофеварка
КТ-7302**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство кофеварки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

Капельная кофеварка КТ-7302 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки.

В капельной кофеварке горячая вода медленно поступает в фильтр с молотым кофе. Пройдя через него, она попадает в кружки. Две керамические кружки идут в комплекте.

Многоразовым фильтром можно пользоваться неограниченное количество раз. Сетка фильтра изготовлена из нейлона.

Фильтр вмещает до 14 г молотого кофе, а емкость резервуара для воды составляет 300 мл. Кофеварка предназначена для приготовления двух порций кофе одновременно.

Кофеварка легкая и занимает мало места, что очень удобно в квартирах с маленькими кухнями.


Кофеварка предназначена для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе.

Комплектация

1. Кофеварка — 1 шт.
2. Фильтр — 1 шт.
3. Кружка — 2 шт.
4. Мерная ложка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофеварки

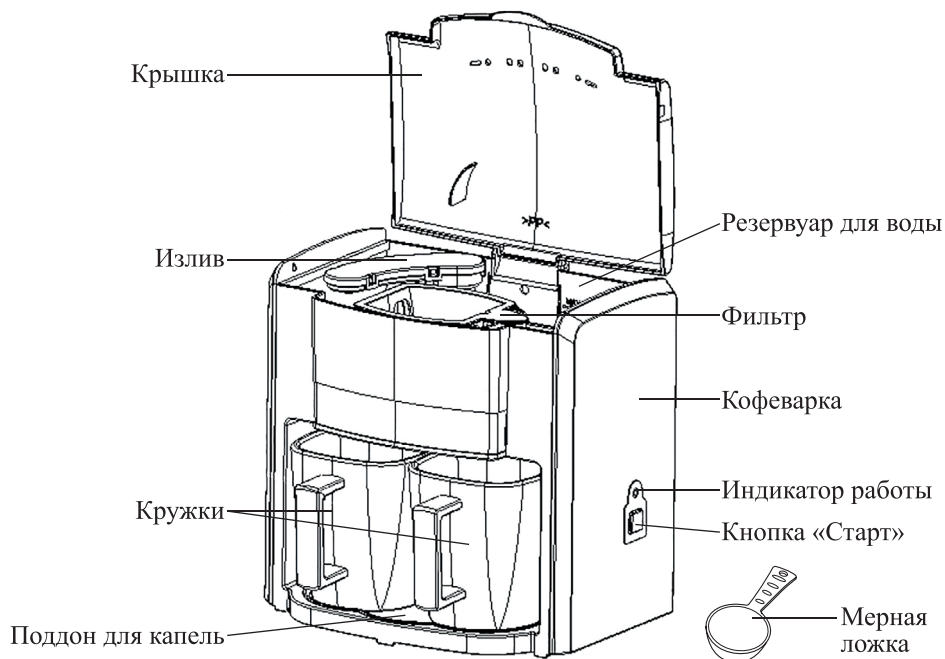


Кнопка «Старт» включает приготовление кофе. Во время приготовления кофе горит **индикатор работы**.

Чтобы остановить приготовление кофе раньше автоматического выключения, необходимо отключить устройство от сети питания.

Примечание. Кофеварка предусмотрена для заварки двух кружек сразу, заварить одну кружку нельзя из-за особенностей конструкции кофеварки, так как кофе будет литься в две кружки одновременно.

Принцип работы каплевой кофеварки

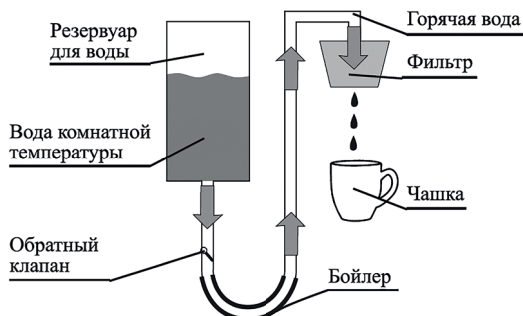

Вода комнатной температуры из резервуара под собственным весом поступает в бойлер. В бойлере вода нагревается до температуры 100 °С и закипает. Образующийся пар создает давление, под которым порция воды, находящаяся в трубке, смешивается с кипящей водой и выталкивается, перетекая в фильтр. Обрато в резервуар нагретая вода не попадает, т.к. в трубке между резервуаром и бойлером расположен обратный клапан. После того как порция воды попала в фильтр, в бойлере падает давление, открывается обратный клапан, и новая порция воды попадает в бойлер, цикл повторяется. Таким образом, вода медленно (по каплям) протекает через фильтр с кофе и попадает в кружку. Когда вся вода нагреется и протечет через фильтр, кофе будет готов.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Удалите все упаковочные материалы. Протрите кофеварку влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте фильтр, воронку и кружки в теплой воде с использованием средства для мытья посуды и мягкой губки. Установите кофеварку на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола. По бокам и сзади кофеварки должно оставаться минимум 10 см свободного пространства. Сверху кофеварки должно быть свободное место, чтобы вы могли открыть крышку для добавления кофе в фильтр и заполнения резервуара для воды.

Перед первым использованием следует промыть кофеварку:

1. Откройте крышку, потянув ее вверх.
2. Фильтр оставьте пустым.
3. Наполните резервуар для воды до отметки «MAX». Используйте чистую воду комнатной температуры.
4. Убедитесь, что излив находится над фильтром.
5. Закройте крышку кофеварки и поставьте кружки на поддон для капель.
6. Нажмите на кнопку «Старт». Загорится индикатор. Кофеварка начнет работу.
Внимание! Устройство сильно нагревается во время использования. Будьте осторожны и не обожгитесь. Не касайтесь горячих поверхностей.
7. Когда вода в резервуаре закончится, индикатор работы погаснет, кофеварка выключится автоматически. Слейте горячую воду из кружек.
8. Повторите действия, описанные в 1–7 пунктах, еще 2–3 раза. Делайте перерыв на 5 минут между циклами, чтобы избежать перегрева устройства.
9. Кофеварка готова к эксплуатации.

Использование

1. Откройте крышку и залейте воду в резервуар для воды. Не превышайте отметку «MAX». Не заливайте горячую воду и другие жидкости, кроме воды.

Примечание. Заливайте в резервуар кипяченую воду комнатной температуры. Горячая вода будет быстрее поступать в фильтр, что приведет к переполнению фильтра и вытеканию кофейного жмыха за пределы фильтра и воронки. Также

кофе будет завариваться при неправильной температуре, и вкус напитка будет испорчен. Использование других жидкостей может привести к образованию осадка в бойлере и выходу устройства из строя.

2. Поверните излив в сторону, чтобы он не мешал установке фильтра.
3. Добавьте молотый кофе в фильтр. Слегка постучите по стенкам фильтра, чтобы равномерно распределить в нем кофе.

Примечание. Для капельных кофеварок подходит средний или грубый помол. Кофе такого помола похож на сахар. Не используйте кофе тонкого помола и не переполняйте фильтр с кофе (не больше 14 г), так как это может привести к блокировке системы подачи кофе, вытеканию кофе и кофейного жмыха за пределы фильтра и воронки. Если это произошло, отключите прибор от сети питания, дождитесь, когда он остынет, и очистите его.

4. Установите в воронку фильтр так, чтобы ручка фильтра оказалась справа.
5. Поверните излив так, чтобы он оказался над фильтром.
6. Закройте крышку кофеварки.
7. Поставьте обе кружки на платформу.

Примечания. Всегда ставьте две кружки на платформу, т.к. из-за особенностей конструкции кофеварки кофе будет литься в две кружки сразу.

Вы также можете использовать любые другие кружки, подходящие по размеру и объему.

8. Подключите кофеварку к сети электропитания.
9. Нажмите на кнопку «Старт». Загорится индикатор работы. Кофеварка начнет приготовление кофе. Процесс приготовления кофе занимает около 4 минут.

Примечание. В процессе приготовления кофе не убирайте кружки. Кофеварка не оборудована противокapельной системой.

Внимание! Устройство сильно нагревается во время использования. Будьте осторожны и не обожгитесь. Не касайтесь горячих поверхностей.

10. После завершения приготовления кофе индикатор погаснет. Кофеварка выключится автоматически. Если вы хотите остановить работу устройства раньше окончания приготовления кофе, то отсоедините кофеварку от сети электропитания.

Примечания. Объем приготовленного напитка будет немного меньше, чем количество залитой в резервуар воды, так как часть воды впитает в себя кофейная гуща в фильтре.

Подача воды в кружки прекращается не сразу. Необходимо подождать, чтобы из фильтра с кофейной гущей стекла остатки кофе.

11. Для полного отключения кофеварки отсоедините ее от сети электропитания.
12. Подождите, пока устройство остынет. Затем достаньте фильтр, взявшись за ручку фильтра. Вытряхните кофейный жмых в мусорное ведро и промойте фильтр теплой водой и мягкой губкой с использованием средства для мытья посуды. Не выбрасывайте и не сливайте кофейный жмых в раковину – это может привести к засору трубы.

Внимание! Будьте осторожны, кофейный жмых и фильтр могут быть очень горячими. Не обожгитесь.

Советы

Кофе рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

Используйте кофе среднего и крупного помола. Вода в капельных кофеварках медленно проливается через фильтр с кофе — это позволяет экстрагировать из кофейной гущи все полезные вещества и получить отличный кофе. Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр, и тем меньше следует закладывать кофе в фильтр. Если вода не будет успевать просачиваться через фильтр, он переполнится, и кофе перельется через край воронки.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Храните молотый кофе в хорошо закрытой емкости для лучшей сохранности аромата.

Передвигайте кофеварку с заполненным резервуаром осторожно.

Не наливайте в резервуар слишком много воды (выше отметки «MAX»), в противном случае вода может попасть внутрь корпуса устройства и вывести его из строя или кофе переполнит кружки и выльется из них.

Не открывайте крышку кофеварки и не вытаскивайте фильтр во время приготовления кофе — горячий пар и брызги воды могут вызвать ожоги.

Не включайте кофеварку без установленного фильтра — кофеварка может выйти из строя.

Перед приготовлением второй порции кофе сделайте перерыв на 5 минут, чтобы кофеварка остыла, удалите кофейный жмых и промойте фильтр. Не выбрасывайте и не сливайте кофейный жмых в раковину — это может привести к засору трубы.

Не заливайте в резервуар теплую или горячую воду, т.к. это может привести к переполнению фильтра в процессе приготовления кофе: теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр. Заливайте в резервуар только чистую воду комнатной температуры.

Отключайте кофеварку от сети питания, если не пользуетесь устройством длительное время.

Для приготовления более или менее крепкого черного кофе подбирайте правильное соотношение молотого кофе и воды: для более крепкого кофе добавьте максимальное количество молотого кофе в фильтр (14 г) и уменьшите количество воды, а для менее крепкого — уменьшите количество молотого кофе в фильтре, резервуар для воды наполните до максимальной отметки. Также на крепость кофе влияет помол: если кофе получается недостаточно крепким, возможно, помол кофе слишком грубый.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием кофеварки отключите ее от сети электропитания.

Не давайте воде застаиваться в резервуаре для воды.

Очищайте фильтр и кружки после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их теплой водой и мягкой губкой с мылом или моющим средством для посуды. Многоцветный фильтр нужно мыть под проточной водой после каждого приготовления напитка, а также раз в пару месяцев отмачивать в лимонной кислоте для очистки от органических отложений и кофейного масла.

Наружнюю и внутреннюю части корпуса протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Если кофе вылился из фильтра и попал на корпус кофеварки и в резервуар, прочистите все полости кофеварки, излив и крышку влажной, а затем сухой тканью, и тщательно просушите.

Не используйте для мытья химикаты или абразивные чистящие средства и губки.

Удаление накипи

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи. Если накипь не удалять, она будет оседать в бойлере, а это может привести к поломке устройства. После того как накипь образовалась в бойлере, она может засорить обратный клапан. Обязательно удаляйте накипь, для этого проделайте следующие действия:

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3%-й раствор лимонной кислоты) до максимального уровня.
2. Установите на место фильтр, но не насыпайте в него кофе. Поставьте на поддон для капель кружки.
3. Подключите кофеварку к сети электропитания. Нажмите на кнопку «Старт». Загорится индикатор работы.
4. Дождитесь окончания пролива воды. Индикатор работы погаснет. Кофеварка выключится автоматически.
5. Слейте жидкость из кружек.
6. Повторите 3 раза действия, описанные в пунктах 1–5, используя чистую воду, чтобы промыть кофеварку. Делайте перерыв на 5 минут между циклами, чтобы избежать перегрева устройства.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофеварку на хранение, слейте воду из резервуара, тщательно очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и высушите резервуар для воды и все составные части.

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте кофеварку в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Кофеварка не включается, индикатор работы не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Кофеварка не подключена к сети электропитания	Подключите кофеварку к сети электропитания
Сработала защита от перегрева	Выключите устройство и подождите, пока оно остынет. Делайте перерыв на 5 минут, прежде чем приготовить новую порцию кофе, чтобы избежать перегрева устройства

Вода не подается

Возможная причина	Решение
Нет или недостаточно воды в резервуаре	Долейте воду в резервуар
Фильтр засорен. Вы использовали слишком мелкий помол	Проведите очистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Используйте кофе среднего и крупного помола

Крышка кофеварки не закрывается плотно

Возможная причина	Решение
Фильтр установлен неправильно	Установите в воронку фильтр так, чтобы ручка фильтра оказалась справа

Увеличилось время приготовления кофе

Возможная причина	Решение
Налили очень холодную воду	Наливайте кипяченую воду комнатной температуры
Бойлер или обратный клапан засорились накипью. Объем бойлера уменьшился, и, как следствие, уменьшилась пропускная способность	Произведите удаление накипи, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Кофейный жмых вытекает за пределы фильтра и воронки

Возможная причина	Решение
Используется слишком мелкий помол. Вода не успевает проходить через фильтр, поэтому он переполнен, а кофе выливается за пределы фильтра	Используйте кофе среднего и крупного помола
В резервуар залита горячая вода. Теплая вода быстрее нагревается и поэтому быстрее подается в фильтр, из-за чего он переполняется, и кофе выливается за его пределы	Заливайте в резервуар только чистую воду комнатной температуры

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 420–500 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость кружки: 150 мл
5. Емкость резервуара для воды: 300 мл
6. Материал сетки фильтра: нейлон
7. Длина шнура: 0,6 м
8. Размер устройства: 197 × 146 × 195 мм
9. Размер упаковки: 211 × 168 × 211 мм
10. Вес нетто: 1,2 кг
11. Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Симей Илектрикл Элпаенсис Интепрайз Ко., Лтд. 3Ф, №1, Билдинг 1, №18, Яньтанхэ Роуд, Даци, Бэйлунь Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение кофеварки органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это описано в главе «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Потемнение и пожелтение кружек, фильтра и других частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус прибора, на шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Заваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Не включайте кофеварку без воды. Это может привести к повреждению устройства.
21. Не кладите посторонние предметы внутрь устройства.
22. Не заливайте в резервуар для воды горячую или очень холодную воду. Используйте воду комнатной температуры.
23. Не используйте устройство с открытой крышкой.
24. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87