

Weissgauff

Вытяжка

Antlia 850

Aura 900

Руководство по эксплуатации

**Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством**

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	4
ГАБАРИТЫ.....	4
УСТАНОВКА	5
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	6
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	6
УТИЛИЗАЦИЯ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Доступные части вытяжки могут нагреваться при одновременном использовании с кухонными приборами. Будьте осторожны, чтобы избежать ожогов.

- В некоторых случаях электрический прибор может представлять опасность.
- При использовании кухонной вытяжки одновременно с приборами, работающими на газе или других видах топлива, в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция.
- Не проверяйте состояние фильтров, пока кухонная вытяжка работает.
- Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после использования прибора.
- Не разжигайте открытый огонь под кухонной вытяжкой.
- Не включайте газ, если на плите нет посуды, так как это может повредить фильтры и вызвать пожар.
- Постоянно контролируйте процесс жарки, чтобы избежать перегрева масла, которое может разбрызгиваться и вызвать пожар.
- Перед проведением технического обслуживания отключайте прибор от электросети.
- Соблюдайте нормативы по отведению воздуха.
- При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, питающихся от источников энергии, отличных от электричества, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па (4×10^{-5} бар).
- Если шнур питания повреждён, его должен заменить производитель, его сервисный агент или подобные квалифицированные лица, чтобы избежать опасности.
- Этот прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряжённые с этим риски. Дети не должны играть с прибором. Очистку и техническое обслуживание не должны выполнять дети, если они младше 8 лет, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром.
- Вытяжка предназначена для установки над варочной панелью с не более чем четырьмя конфорками.
- Прибор предназначен только для частного домашнего использования. Запрещается использовать прибор на открытом воздухе.
- Внимание! Соблюдайте инструкции по эксплуатации относительно работы прибора, при отведении воздуха из помещения.
- Перед чисткой и при длительном неиспользовании отключайте прибор от сети.
- **ОСТОРОЖНО:** Доступные части могут нагреваться при использовании с кухонными приборами.
- Существует риск возгорания, если очистка не проводится в соответствии с инструкциями.
- Воздух не должен отводиться в дымоход, используемый для отведения газов от устройств, работающих на газе или других видах топлива (не относится к приборам, работающим в режиме рециркуляции).
- Дети не должны играть с прибором.

- Предупреждение: Несоблюдение инструкций по установке крепежных элементов может привести к поражению электрическим током.
- Высота установки вытяжки не должна быть менее 65 см.
- Фильтры необходимо регулярно очищать, чтобы избежать риска возгорания.
- Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями по размещению крепежных элементов, чтобы избежать повреждения проводки.

ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

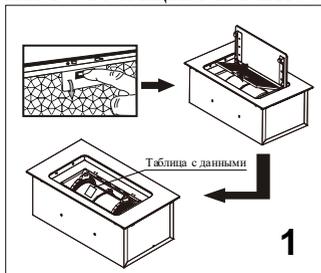


Проверьте напряжение и частоту, указанные на табличке с данными, расположенной внутри вытяжки.

i


ИНФОРМАЦИЯ


При установке вытяжки убедитесь, что она не подключена к дымоходу, через который удаляются продукты сгорания других приборов, работающих на газе или других источниках энергии. Не устанавливайте вытяжку у над плитой с грилем на уровне глаз.

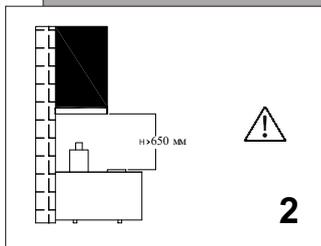

Мы рекомендуем, чтобы после установки нижняя часть вытяжки находилась на расстоянии не менее 650 мм и не более 750 мм над нагревательными элементами варочной панели

ГАБАРИТЫ

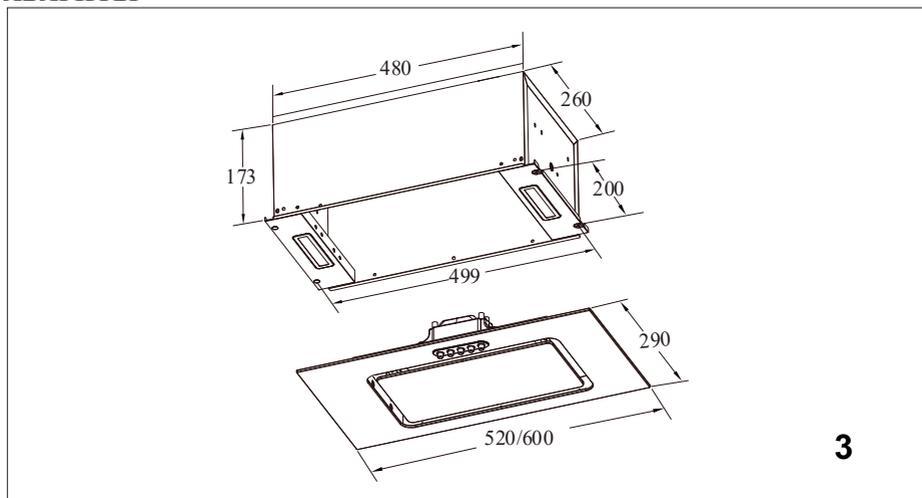


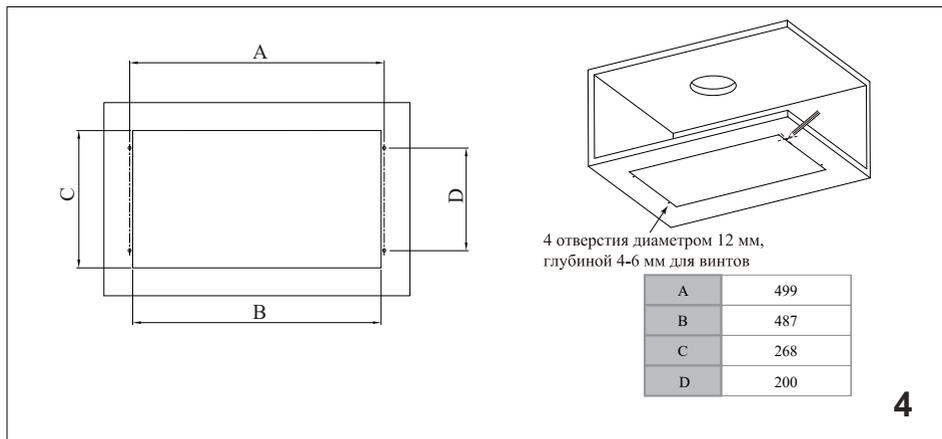

4


Отметьте размеры выреза в зависимости от габаритов вашей вытяжки.

УСТАНОВКА

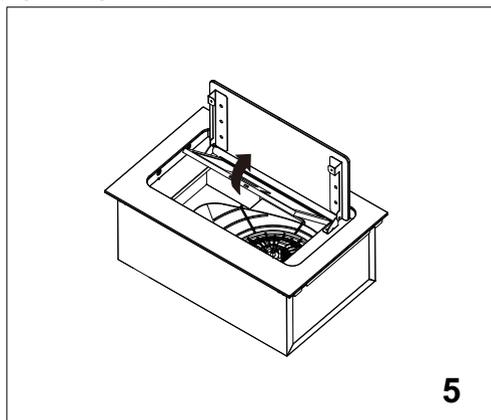


5

Извлеките жироулавливающий фильтр, открутите 4 винта фиксирующей панели и снимите ее.

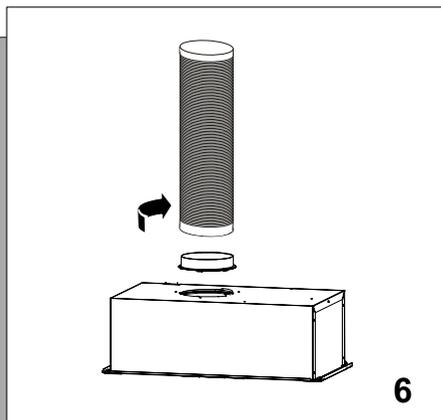

6


Подключите вытяжной трубопровод к адаптеру воздуха и установите его на вытяжку в соответствии с указанными инструкциями.

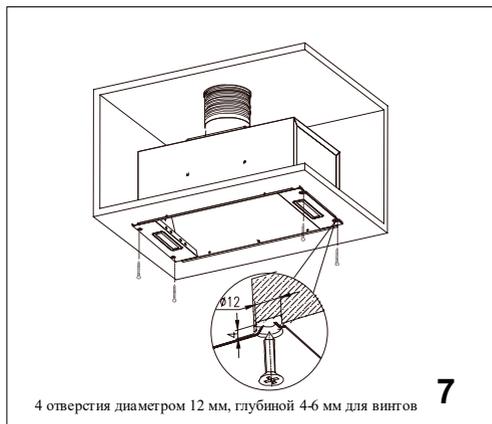

4 отверстия диаметром 12 мм, глубиной 4-6 мм для винтов

7

Вставьте вытяжку в отверстие в шкафу и закрепите ее винтами.

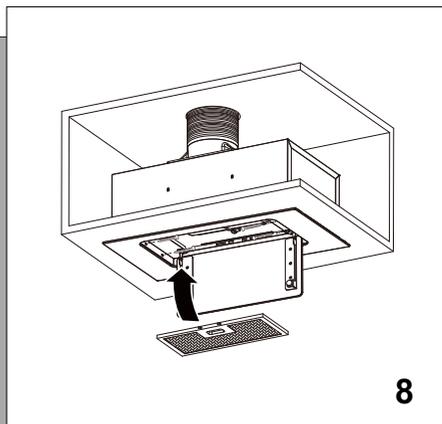

8

Закрепите панель, используя 4 винта, которые вы сняли ранее, и вставьте жироулавливающий фильтр на место.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Нажмите кнопку подсветки, чтобы включить ее.

- При нажатии кнопки  двигатель работает на низкой скорости.
- При нажатии кнопки  двигатель работает на средней скорости.
- При нажатии кнопки  двигатель работает на высокой скорости.
- При нажатии кнопки  двигатель останавливается.



Информация:


Не трогайте лампочку в течение получаса после использования прибора. Лампочка не должна быть покрыта теплоизоляцией или другими материалами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД


Если шнур питания повреждён, его должен заменить производитель, его сервисный агент или квалифицированный специалист для предотвращения опасности.

Замена лампы

Вытяжка оснащена светодиодной системой освещения. Светодиоды обеспечивают оптимальное освещение, служат в 10 раз дольше традиционных ламп и позволяют экономить до 90% электроэнергии. В случае неисправности системы освещения обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Замена угольного фильтра

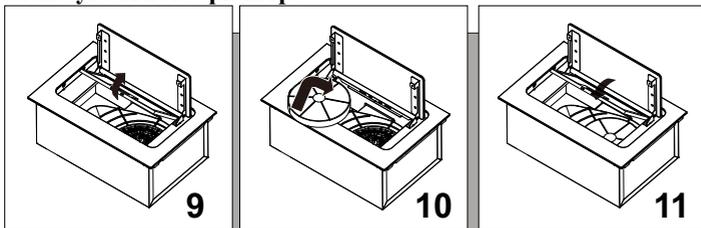

Информация


Угольный фильтр не подлежит очистке и повторному использованию, и должен заменяться по мере необходимости.

В режиме рециркуляции воздух возвращается обратно на кухню через отверстие в вытяжке. Этот метод рекомендуется, если вы не используете варочную панель интенсивно. Для рециркуляции воздуха необходимо использовать угольные фильтры для удаления запахов. Чтобы обеспечить наилучшую производительность вытяжки, угольный фильтр следует заменять каждые 3-6 месяцев в зависимости от интенсивности использования.

Для установки нового угольного фильтра выполните следующие шаги:

- 1) Удалите жироулавливающий фильтр.
- 2) Установите угольный фильтр в центре крепления мотора.
- 3) Верните жироулавливающий фильтр на место.

Очистка металлического фильтра

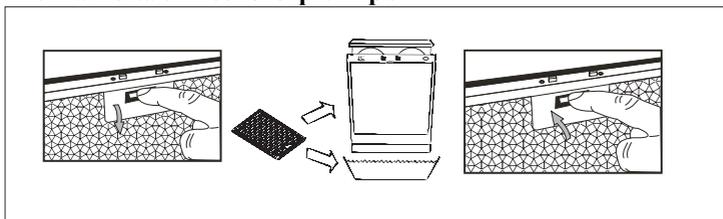

Информация: Существует риск возгорания, если очистка не проводится в соответствии с руководством по эксплуатации.

Рекомендуется очищать металлический фильтр каждые три месяца, следуя этим инструкциям:

- Снимите металлический фильтр с вытяжки и замочите его в растворе воды и нейтрального жидкого моющего средства.
- Тщательно промойте тёплой водой и оставьте для высыхания.
- Металлический фильтр также можно мыть в посудомоечной машине.

Металлический фильтр может изменить цвет после нескольких процедур очистки. Это не является основанием для претензий или замены фильтра.