

making
oasis
everywhere

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЯСОРУБКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------|---|
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 2 |
| ОПИСАНИЕ ПРИБОРА | 3 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 4 |
| СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ | 5 |
| УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ | 7 |
| УТИЛИЗАЦИЯ | 7 |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | 8 |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 8 |
| СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 8 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | 9 |

335

Производитель: Forte Group Ningbo Co., LTD
Юр. адрес: 13-14-1, Building 9, No.99, Xiangyun North Road, National High Tech Industrial Development Zone, Ningbo city, Zhejiang Province, China
Импортер 1: ООО «Форте Металс ГмБХ»
Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6
Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмБХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321
Импортер 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф. 1
Импортер 4: ООО «Форте Климат ГмБХ»
Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М.
Импортер 5: ООО «Форте Пром Стил ГмБХ»
Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92
Импортер 6: ООО «Форте Тулс ГмБХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Буденновский, 62/2, литер М., оф. 16-17
Импортер 7: ООО «Форте Пром ГмБХ»
Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л
Сделано в Китае

Благодарим Вас за выбор торговой марки making Oasis everywhere. Надеемся, что приобретённый прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы устройство прослужило долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травм или материального ущерба прочитайте и следуйте инструкциям и предупреждениям, содержащимся в данном руководстве по эксплуатации и уходу.

Внимание! Пожалуйста, держите это изделие вдали от детей. Храните прибор в недоступном для детей месте!

- Использовать только для бытовых нужд, не использовать в промышленности.
- Не включайте изделие в розетку до завершения сборки.
- Перед включением изделия в розетку проверьте, соответствует ли напряжение питания изделия напряжению в вашем доме.
- Не используйте аксессуары, непредусмотренные конфигурацией данного изделия. В случае повреждения изделия по этой причине гарантия будет аннулирована.
- Берите и перемещайте изделие двумя руками, не держите изделие только за трубку для подачи.
- Не используйте поперечный нож и диск для измельчения при использовании насадки для кеббе.



Внимание! Используйте толкатель только для проталкивания продукта в трубку для подачи. Никогда не используйте руки!

- Не измельчайте кости, свиную или говяжью кожу, орехи и другие твердые предметы.
- Не пытайтесь измельчать продукты, богатые грубой клетчаткой (например, имбирь).
- Не работайте непрерывно более 5 мин. Если прибор работает непрерывно в течение 5 минут, его следует выключить и дать остыть в течение 10 минут.
- Функция реверса запрещена во время работы прибора (например, при переключении ручки «ON» на ручку «R» или наоборот), необходимо подождать не менее одной минуты до полной остановки мясорубки, иначе может появиться ненормальный шум, вибрация или кратковременное электрическое искрение в приборе. Это приведет к легкому повреждению прибора и испугает пользователя.
- Не помещайте слишком много пищи в трубку за один раз.
- Если продукт всё же застрял, пожалуйста, переведите переключатель в положение «REV» на некоторое время. Когда застрявшее мясо или говядина вернутся в подающую трубку от поперечного ножа, пожалуйста, отпустите переключатель, дайте ему вернуться в положение «OFF» и снова начните использовать прибор.
- Не погружайте устройство в воду или другую жидкость, а также не промывайте его струей воды. Для очистки устройства можно использовать только влажную ткань.
- Если произошла нештатная ситуация, выключите прибор и больше не используйте его.
- Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие и заменять его компоненты.




ОСТОРОЖНО! Если шнур питания поврежден, во избежание опасности, он должен быть заменен производителем в сервисном центре или специалистами с аналогичной квалификацией.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мясорубка электрическая – 1 шт.
Лоток – 1 шт.

Толкушка для пищевых продуктов – 1 шт.
Головка мясорубки – 1 шт.
Винт – 1 шт.
Режущий нож – 1 шт.
Перфорированный диск для фарша (3 мм, мягкий) – 1 шт.
Перфорированный диск для фарша (5 мм, средний) – 1 шт.
Перфорированный диск для фарша (7 мм, грубый) – 1 шт.
Переходник для колбасы – 1 шт.
Насадка для приготовления кеббе – 2 шт.
Головка измельчителя – 1 шт. (MG-ТК3)
Измельчитель (мелкий) – 1 шт. (MG-ТК3)
Измельчитель (крупный) – 1 шт. (MG-ТК3)
Измельчитель (шинковка) – 1 шт. (MG-ТК3)
Толкушка для овощей – 1 шт. (MG-ТК3)
Насадка-соковыжималка – 1 шт. (MG-ТК3)
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

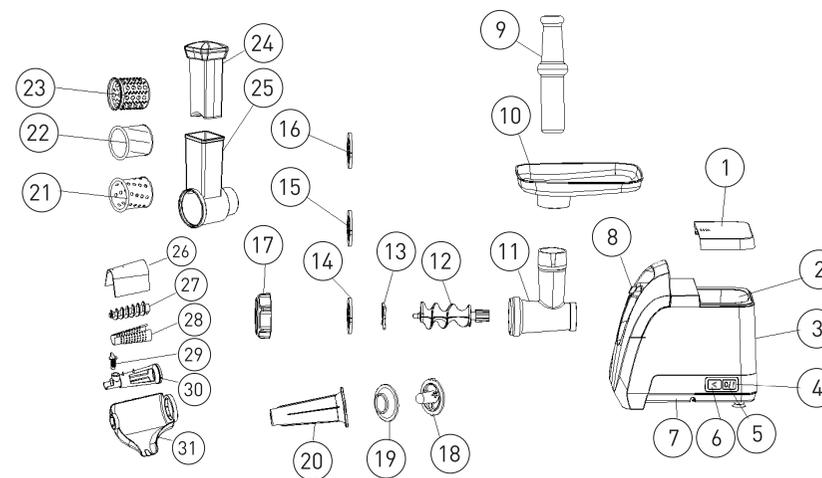ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.Съемная крышка (MG-ТК3) | 13.Поперечный режущий нож |
| 2.Отсек для хранения деталей (MG-ТК3) | 14-16.Режущие пластины |
| 3.Корпус | 17.Крепежное кольцо |
| 4.Панель управления | 18-19.Насадки для кеббе |
| 5.Кнопка переключения | 20.Переходник для колбасы/сосисок |
| 6.Кнопка обратного хода (реверс) | 21-23.Измельчители для овощей (MG-ТК3) |
| 7.Нижняя крышка (MG-ТК3) | 24.Толкатель для овощей (MG-ТК3) |
| 8.Кнопка фиксации | 25.Головка измельчителя (MG-ТК3) |
| 9.Толкатель для продуктов | 26-31. Насадки для выжимания сока из ягод и томата (MG-ТК3) |
| 10.Лоток | |
| 11.Головка мясорубки | |
| 12.Винт | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | МГ-ТК2 | МГ-ТК1 | МГ-ТК3 |
|--|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Параметры электросети, В/Гц | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 |
| Мощность, Вт | 2000 | 1500 | 2000 |
| Производительность, кг/мин | до 2,5 | до 1,8 | до 2,5 |
| Цвет | чёрный, серебристый | белый, чёрный | чёрный, серебристый |
| Материал корпуса | пластик, нержавеющая сталь | пластик | пластик, нержавеющая сталь |
| Класс электрозащиты | II | II | II |
| Максимальное время непрерывной работы, мин | 10 | 10 | 10 |
| Количество скоростей | 1 | 1 | 1 |
| Функция реверса | + | + | + |
| Самозатачивающийся нож | + | + | + |
| Насадки для приготовления кеббе | + | + | + |
| Переходник для приготовления колбасы | + | + | + |
| Насадки для нарезки овощей | - | - | + |
| Насадка-соковыжималка | - | - | + |
| Отсек для хранения деталей | - | - | + |
| Защита от перегрева | + | + | + |
| Размеры изделия, мм | 320×150×303 | 300×154×290 | 335×177×316 |
| Вес, кг* | 3,2 | 2,2 | 3,93 |

*Указанное в паспорте значение массы и фактическая масса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять ±10% от заявленных величин.

Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность. Указанные технические параметры измерены в идеальных заводских условиях. Производитель оставляет за собой право менять внешний вид, технические параметры и комплектацию товара без специального уведомления.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Перед первым применением необходимо убедиться, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению сети в вашем доме.

Вымойте все детали (кроме основного корпуса) в теплой мыльной воде.

СБОРКА


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЯСОРУБКОЙ

1. Одной рукой держите трубку подачи, а другой нажимайте на кнопку фиксатора. Дайте трубке для подачи немного наклониться и вставьте ее в блок изделия, попадая в пазы (рис. 1). Отпустите кнопку фиксатора и поверните трубку подачи вверх, чтобы она зафиксировалась на устройстве (рис. 2).
2. Вставьте подающий шнек в подающую трубку. Сначала следует вставить более длинный конец подающего винта, отрегулировать его положение так, чтобы подающий винт соединился с осью блока изделия. (рис. 3)
3. Установите поперечный нож на подающий винт. Обратите внимание, что сторона ножа должна быть обращена наружу (рис. 4), в противном случае прибор не сможет измельчать продукты и даже будет поврежден.
4. Поместите 1 измельчающий диск после

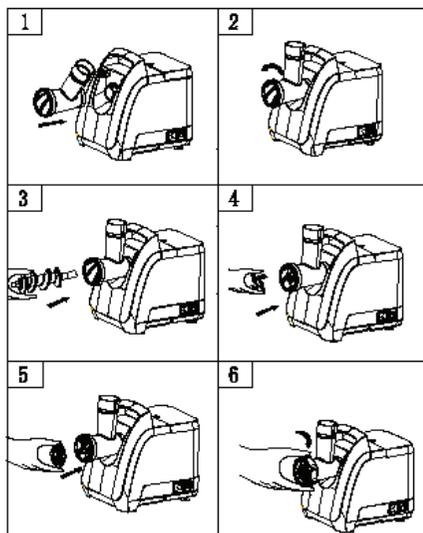

крестообразного ножа. Два выступа диска должны быть закреплены в прорезях подающей трубки (рис. 5).

5. Одной рукой придерживайте диск, чтобы он не выпал, а другой рукой накручивайте кольцо на трубку подачи (рис. 6). Не закручивайте кольцо слишком туго.

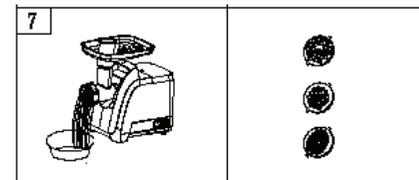

6. Поместите лоток на верхнюю часть трубки подачи.

7. Разместите изделие на ровной и устойчивой поверхности.

8. Обеспечьте циркуляцию воздуха через вентиляционное отверстие двигателя в нижней и боковой частях изделия.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ МЯСА

1. Нарезьте мясо на куски размером 20x20x60 мм. Удалите из мяса кости, волокна и жир.
2. Поверните ручку переключателя в положение 1 или 2 (выбор скорости измельчения).
3. Положите мясо на лоток для продуктов, только во время работы прибора можно использовать толкатель для проталкивания мяса в загрузочную трубку. (рис. 7)
4. После окончания измельчения поверните ручку переключателя в положение «OFF» и выньте вилку из розетки, чтобы выключить прибор.

ОБРАТНАЯ ФУНКЦИЯ



В случае заклинивания выключите прибор, винт будет вращаться в противоположном направлении, и головка опустеет. Если он не работает, выключите устройство и очистите его.

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

РЕЦЕПТ КЕББЕ


Внутренний фарш

- Баранина/ягнятина – 100 г
- Масло растительное – 1 чайная ложка
- Репчатый лук – 1 чайная ложка
- Мука – 1 чайная ложка
- Специи по вкусу
- Соль по вкусу


1. Баранину измельчить один или два раза.
2. Обжарить лук во фритюре до коричневого цвета, добавить бараний фарш, специи, соль и муку, перемешать.

Внешняя часть кеббе

- Нежирное мясо – 450 г
- Мука – 150-200 г
- Орехи (мелконарубленные) – 1 чайная ложка
- Паприка/перец по вкусу

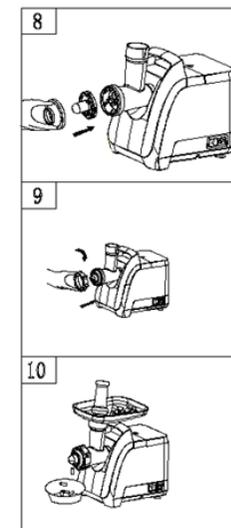


1. Мелко нарежьте мясо и измельчите его 3 раза, смешайте все продукты (больше мяса и меньше муки сделают вкус лучше).
2. Выключите прибор, разберите кольцо и выньте диск и крестообразный нож. Наденьте на винт насадку для кеббе. Два выступа кеббе должны быть закреплены в прорезях подающей трубки (рис. 8). Закрутите кольцо для фиксации, не закручивайте его слишком сильно (рис. 9).
3. Сделайте внешнюю часть кеббе в виде трубки (рис. 10). Наполните начинкой внешнюю часть и обжарьте ее во фритюре.

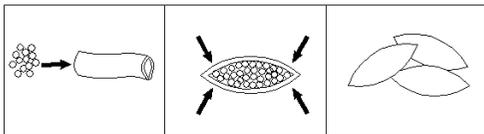

ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА/СОСИСКИ

1. Установите трубку для колбасы на узел подающей трубки.
2. Положите мясо на лоток, с помощью толкателя протолкните мясо в трубку для подачи, чтобы получилась колбаса. (рис.11)

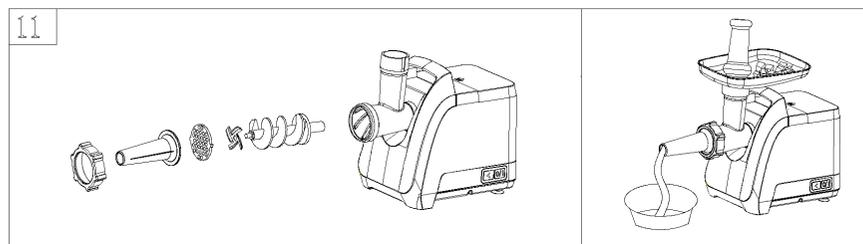


НАСАДКА-СОКОВЫЖИМАЛКА (MG-TK3)

В лоток подается 1 кг ягод, например, смородины, крыжовника или винограда. Толкателем прижимаются ягоды.

Соковыжималка для томатов


Пожалуйста, следуйте рисунку при установке соковыжималки для томатов. (рис.12)

Пожалуйста, поместите помидоры в лоток. Затем используйте толкатель для прижима.

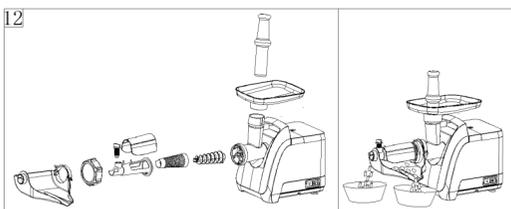

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ОВОЩЕЙ (MG-TK3)

1. Установите режущую насадку в подающую трубку.
2. Нарежьте овощи кусочками размером менее 5x5 см, если они не помещаются в режущую головку. Вдавите овощи в трубку с помощью толкателя.

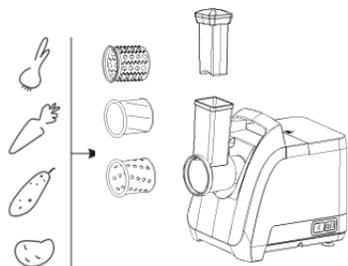

Внимание! Не затягивайте слишком сильно детали!

УХОД И ОБСУЖИВАНИЕ

РАЗБОРКА

- Убедитесь, что двигатель полностью остановлен (не слышен шум его вращения).
- Отключите устройство от сети.
- В соответствии с методикой сборки рис. 1 – рис. 6, разберите подающую трубку, выполнив действия в обратном порядке.
- С помощью отвертки аккуратно встряхните диск, это поможет ему легко извlechься из питающей трубки.
- Нажмите на кнопку блокировки, возьмитесь за трубку и поверните ее немного вниз, чтобы снять подающую трубку.

ОЧИСТКА

- Удалите остатки продуктов с подающей трубки и насадок изделия. Промойте все принадлежности теплой водой с моющим средством.
- Хлорсодержащая чистящая жидкость может обесцветить алюминиевые детали.




Внимание! Не погружайте устройство в воду или другую жидкость, а также не промывайте его струей воды. Для очистки устройства можно использовать только влажную ткань.

- Использование растворителя для очистки может привести к изменению цвета изделия и даже к его повреждению.
- Протрите все металлические детали тканью, смоченной растительным маслом, чтобы предотвратить появление ржавчины.

УТИЛИЗАЦИЯ



Данная маркировка на продукте или его документации говорит о том, что продукт не может быть утилизирован вместе с домашним мусором. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации. Для дальнейшей информации, как утилизировать продукт правильно, свяжитесь с поставщиком или местными организациями, ответственными за утилизацию мусора.

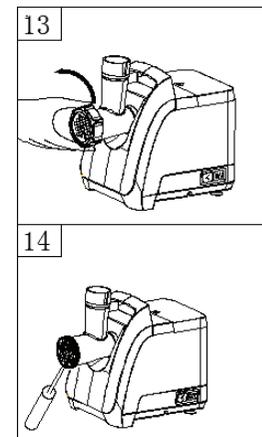

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все оборудование торговой марки making Oasis everywhere проходит сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке, где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование making Oasis everywhere соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4°C до +40°C и относительной влажности до 85% при температуре +25°C.

Срок хранения составляет 3 года.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать мясорубку. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к нанесению вреда людям и самому изделию.

Информация об авторизованных сервисных центрах по обслуживанию мясорубок making Oasis everywhere на территории РФ можно получить на:

- web-сайте www.forteklima.ru в разделе «Продажа и сервис», на вкладке «Где обслуживать?»;
- по телефону горячей линии: 8-800-700-00-98 (звонок по России бесплатный);
- написав на e-mail: service@forteholding.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон, либо договор.

Благодарим за оказанное доверие и выбор, сделанный в пользу нашей продукции. Мы рады предложить Вам надёжные и качественные изделия making Oasis everywhere и устанавливаем на них основную гарантию сроком на 12 месяцев и расширенную гарантию до 24 месяцев при соблюдении дополнительных условий*.

Пожалуйста, проверяйте комплектацию, внешний вид и правильно заполненный гарантийный талон при покупке изделия. В случае возникновения неисправностей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие, это не только опасно, но и может привести к утрате гарантии. Пожелания по качеству товара или его усовершенствованию Вы можете прислать по адресу info@forteholding.ru.

Гарантийный срок на кухонную технику making Oasis everywhere начинается со дня продажи товара и предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путём бесплатного устранения недостатков инструмента, вызванных дефектами материала или изготовления.

- *•Использование прибора предназначено только для бытового назначения.
- Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необходимо зарегистрировать купленный товар на сайте нашей компании www.forteklima.ru в течение одного месяца от даты покупки. Участие в программе расширенной гарантии подтверждается выдачей сертификата на конкретный товар. Зарегистрировать товар возможно только после согласия покупателя на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.
- Гарантия 24 месяца действует только при наличии оригиналов кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия, а также при предоставлении ссылки на опубликованный положительный отзыв, длиной не менее 200 символов. Более подробная информация об условиях получения сертификата расширенной гарантии указана на нашем сайте www.forteklima.ru.
- Сертификат действителен для одного конкретного изделия.
- Серийный номер, указанный на изделии, должен совпадать с серийным номером в паспорте на данное изделие.
- При возникновении гарантийного случая в авторизованный сервисный центр компании необходимо представить сертификат расширенной гарантии, паспорт на изделие с заполненным гарантийным талоном, а также оригиналы кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия. Дата продажи во всех документах должна быть одинаковой.
- Сертификат расширенной гарантии позволяет воспользоваться сервисным обслуживанием во всех сервисных центрах продукции making Oasis everywhere на территории Российской Федерации. Перечень сервисных центров указан на официальном сайте www.forteklima.ru.

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления. Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.forteklima.ru в Разделе «Продажа и сервис, Где обслуживать?» Дополнительную информацию Вы можете получить у Продавца магазина, по телефону службы технической поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), написав на эл. адрес: service@forteholding.ru или на сайте: www.forteklima.ru.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель в праве обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов, однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения). В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Срок службы мясорубки составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет три месяца.

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);
 - любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.
- Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
 - использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
 - наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/-запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
 - ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
 - стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
 - неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей;

- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся /сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии сп. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998.

№ 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания и особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу и обязуется выполнять указанные в ней правила;
- Покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Подпись покупателя _____ Дата _____

making
oasis
everywhere

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making
oasis
everywhere

изымается мастером
при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

making
oasis
everywhere

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making
oasis
everywhere

изымается мастером
при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

making
oasis
everywhere

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making
oasis
everywhere

изымается мастером
при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

making
oasis
everywhere

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making
oasis
everywhere

изымается мастером
при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____