

# Руководство по эксплуатации Расцепитель независимый РН-47

## 1. Назначение.


Расцепитель независимый РН-47 ЕТР предназначен для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсных автоматических выключателей серии ВА 47, выключателей нагрузки ВН, а также дифавтоматов АД-30, АД-12. Расцепитель РН-47 выполнен в габарите однополюсного автоматического выключателя ВА 47.

## 2. Технические характеристики.

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, $U_n$ , В	110-415
Частота $f_n$ , Гц	50
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4

Расцепитель независимый РН-47 ЕТР предназначен для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсных автоматических выключателей серии ВА 47, выключателей нагрузки ВН, а также дифавтоматов АД-30, АД-12. Расцепитель РН-47 выполнен в габарите однополюсного автоматического выключателя ВА 47.

## 3. Схема подключения.

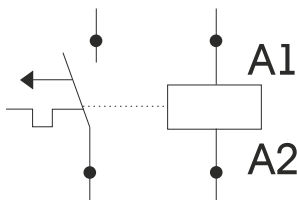

## 4. Монтаж и эксплуатация.

Монтаж и подключения расцепителей должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Расцепители монтируются к выключателю ВА-47, ВН, АД-30, АД-12 с правой стороны выключателя. Рычаг модуля вводят в зацепление с механизмом взвода выключателя. В целях предотвращения выхода из строя катушки электромагнита из-за перегрева, управление им должно осуществляться в импульсном режиме.

Высота над уровнем моря – не более 2000 м. Положение в пространстве – на вертикальной плоскости вертикальное или горизонтальное.

## 5. Комплект поставки.

Расцепители поставляются в групповой упаковке по 12 шт., руководство по монтажу и эксплуатации выдается в 1 экземпляре на каждую упаковку изделий.

## 6. Траспортирование и хранение.

Транспортирование расцепителей может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение расцепителей должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +55°С и относительной влажности не более 80% при +25°С.

## 7. Утилизация.

Расцепитель независимый РН-47 не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

## 8. Гарантия изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок - 3 года с даты реализации.

Срок хранения: 7 лет.

Срок службы: не менее 10 лет.

Дата изготовления указана на изделии.



**Изготовитель:** WenZhou Lindner I/E Co., Ltd., Room A1503, Xiangjinyuan Building, Liushi Town, Yueqing, Китай.

**Импортер:** ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, РБ, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.

## Гарантийный талон

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Штамп магазина и его адрес \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.