
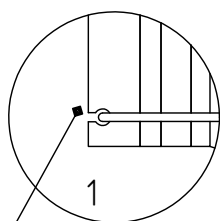



Вывернуть абажур

2

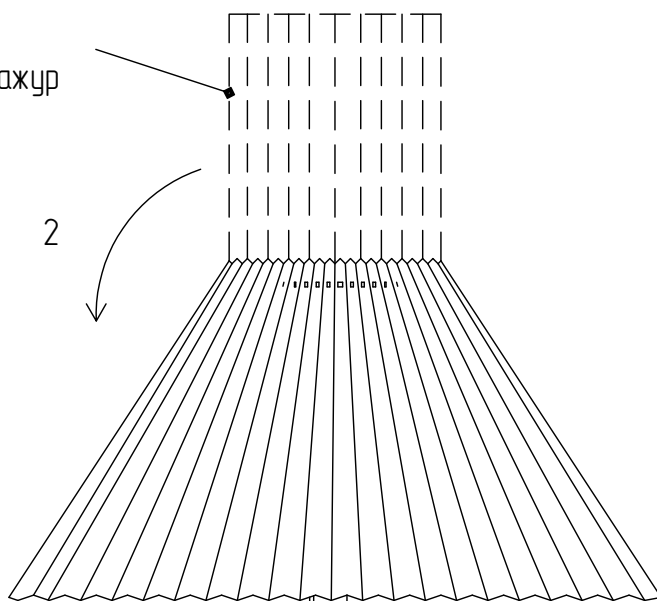


Закрепить вырезы на кант

1

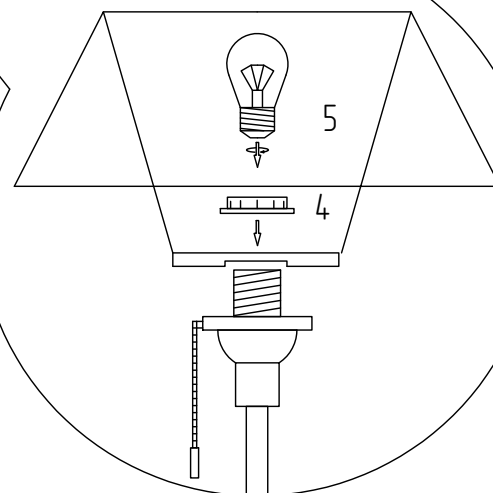

6

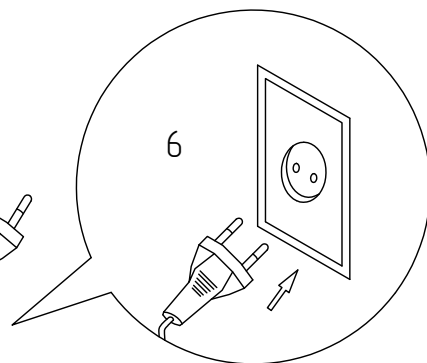

3

