

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
- Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
- При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.
- Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
- Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
- Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
- Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)
- В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на ящики, полки и дверцы или виснуть на них.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели „Оксфорд” изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-258-00257561-2022 в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014.



Мебель. Общие технические условия.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.32505/22, действительна по 02.08.2027г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.

Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 20 г.

ПРОВЕРЕННО СКК


ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 20 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2022 г. (1)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"

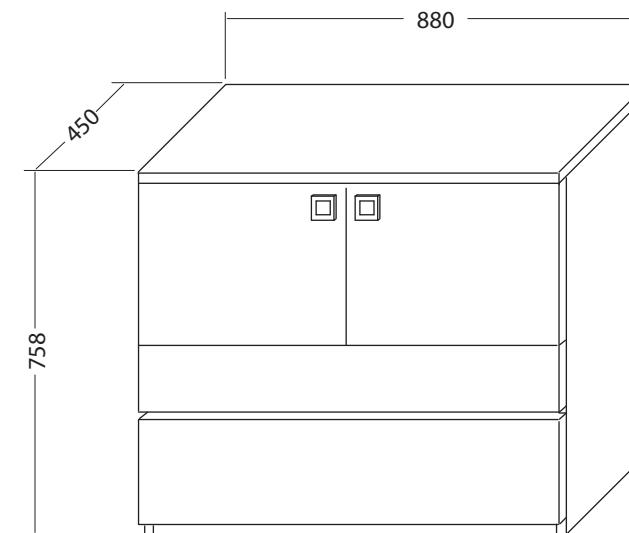

Тумба с ящиком и двумя дверями

ПМ-139.14.00.000 Исп.2



ТД-139.04.01

Набор модульной мебели

«ОКСФОРД»

ПМ-139.00.00.000

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ

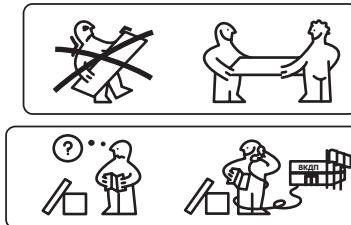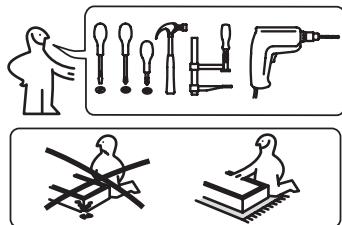

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опрокидывания, тумбу необходимо крепить к стене. Выбирайте шурупы и крепление, которые подходят к материалу ваших стен и обладают достаточной несущей способностью.







В случае каких-либо сомнений обратитесь в местный специализированный магазин.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.



Упаковочная ведомость

Наименование детали	Обозначение	Размеры, мм	Количество, шт.
Пакет 1			
Стенка вертикальная правая	15-14	733x434	1
Стенка вертикальная левая	15.1-14	733x434	1
Стенка горизонтальная	5-5	844x429	1
Дверь правая	6-14	436x343	1
Дверь левая	7-14	436x343	1
Фурнитура	-		1
Пакет 2			
Крышка	2-14	880x450	1
Планка цокольная	18-5	844x100	2
Стенка задняя (ДВП)	8-14	864x359	2
Накладка	1-12-5	874x226	1
Стенка боковая правая	0-617	400x140	1
Стенка боковая левая	0.1-617	400x140	1
Стенка задняя	2-12-5	804x126	1
Дно ящика (ДВП)	3-12-5	822x408	1
Накладка	13-5	874x120	1
Профиль стыковочный для ДВП		L=843мм	1


РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

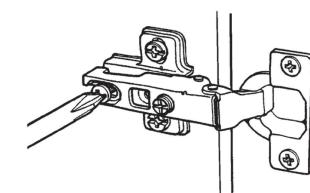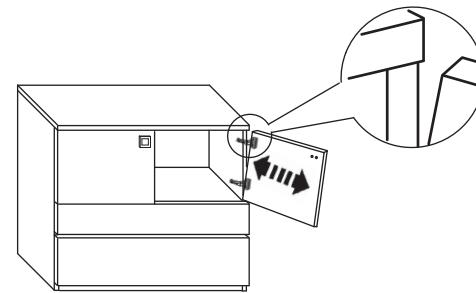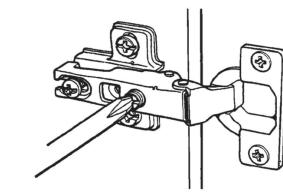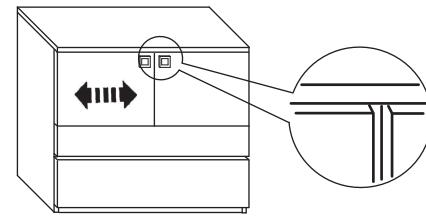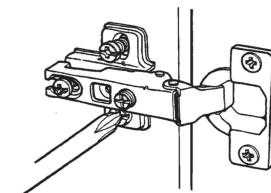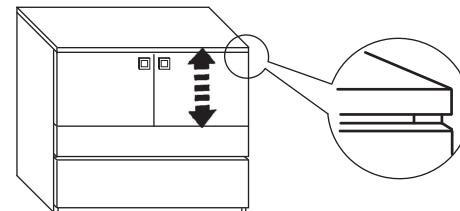

10 При установке нескольких модулей, рекомендуется скрепить их между собой стяжными винтами.

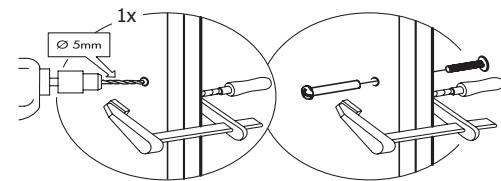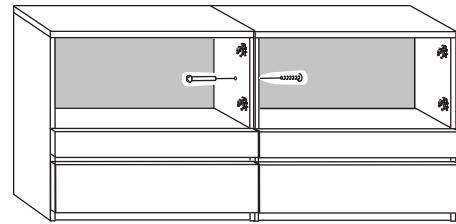

11 Крепление к стене

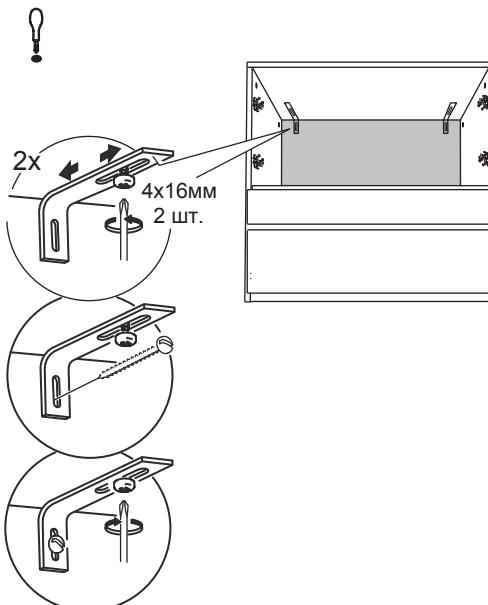

Примечание : Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора модульной мебели «Оксфорд»:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок и доньев ящиков - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ




Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете.


Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ


1 Установка фурнитуры на стенки вертикальные

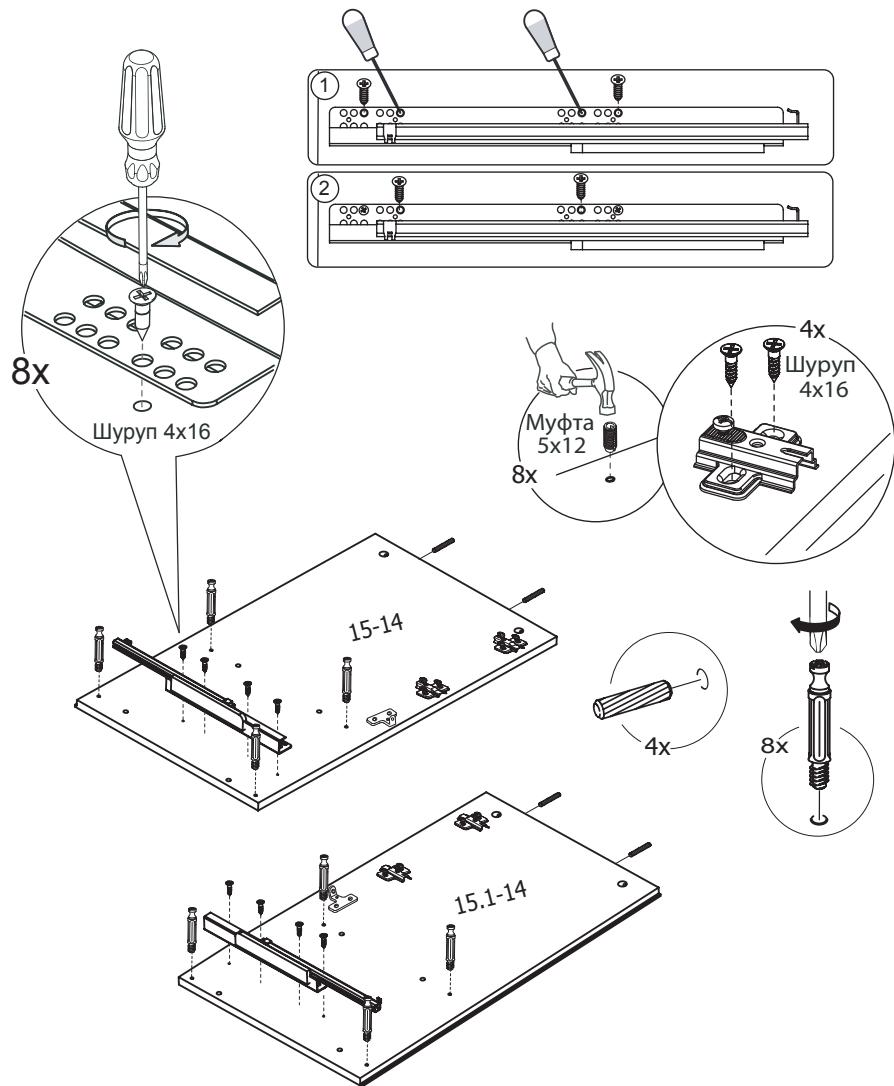


9 Установка ящика, накладки и крепление дверей

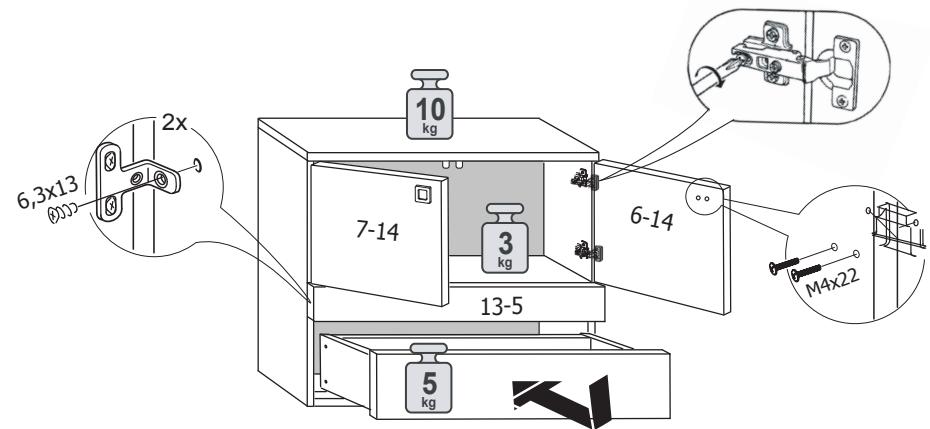


! При желании, закрепите ящик к направляющим дополнительным саморезом 3x16, в комплектацию саморез не входит.
ВАЖНО! Во избежание повреждения боковины ящика рекомендуется предварительно просверлить отверстие для вкручивания самореза.

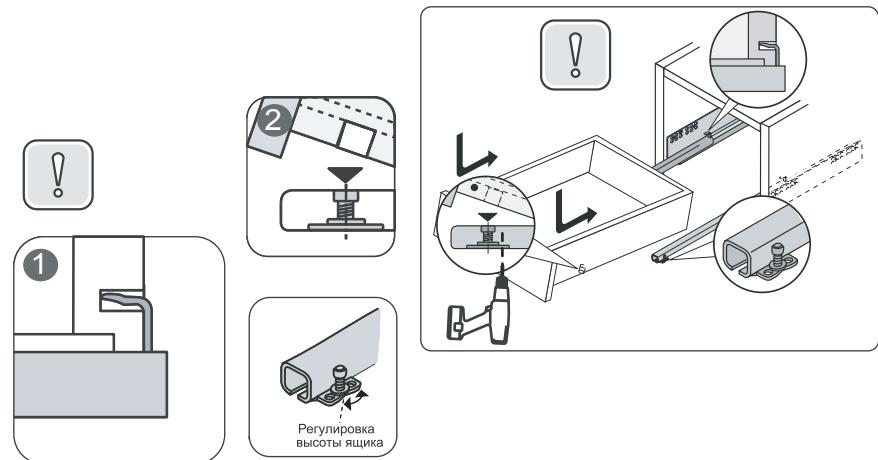


8 Установка фурнитуры на двери

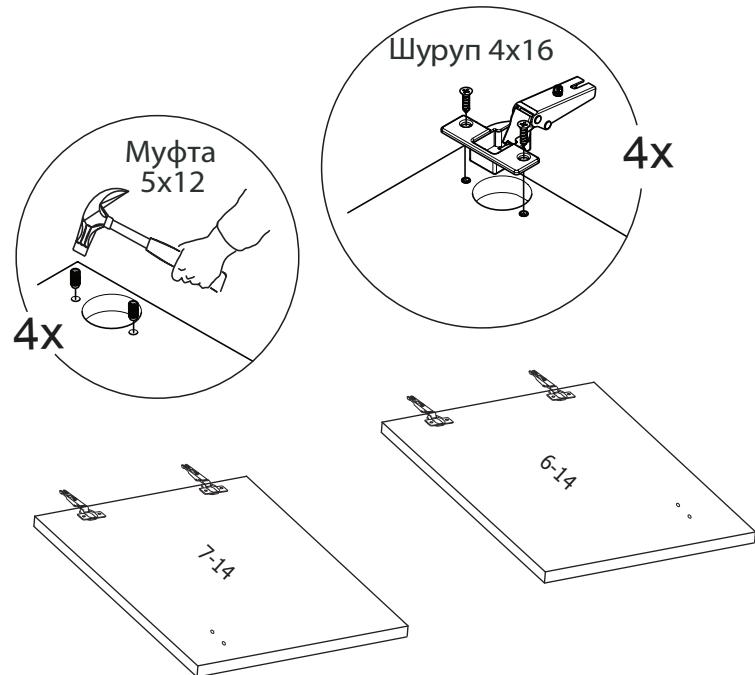


2 Установка фурнитуры на крышку

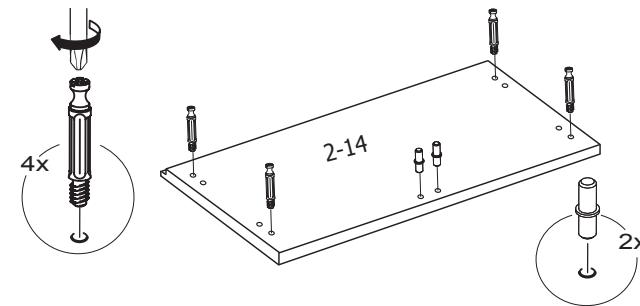


3 Установка фурнитуры на стенки горизонтальные

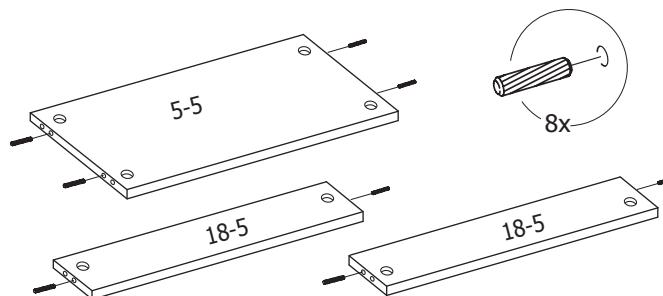


4 Крепление стенок горизонтальных и планок цокольных

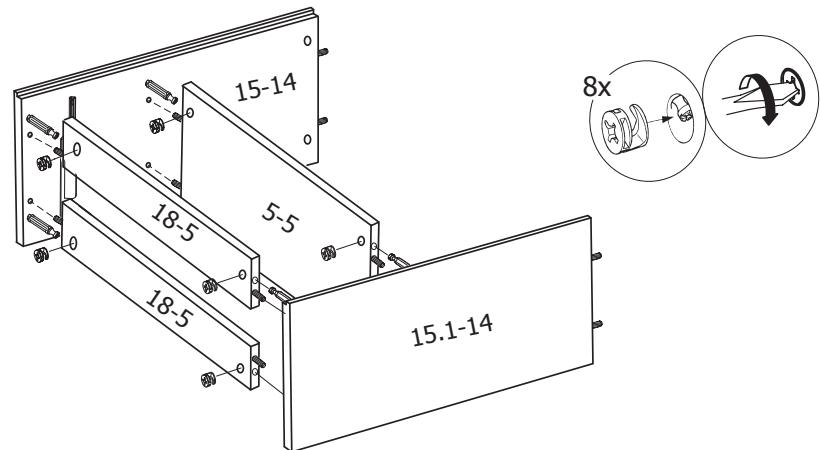

5 Крепление крышки

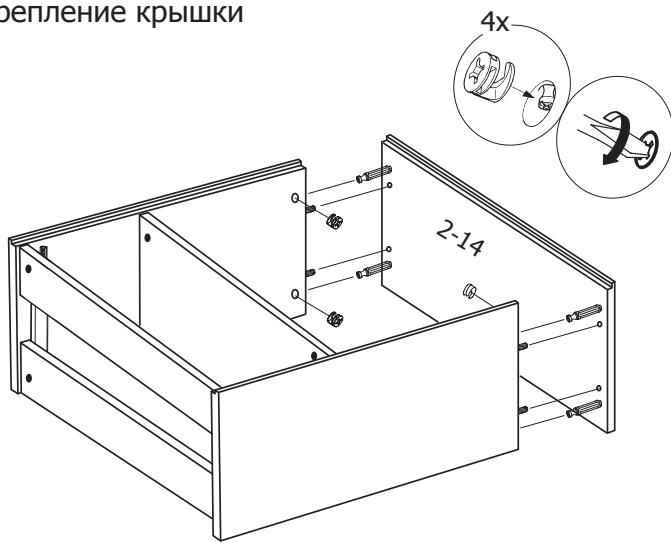


6 Крепление стенки задней и опор-наконечников

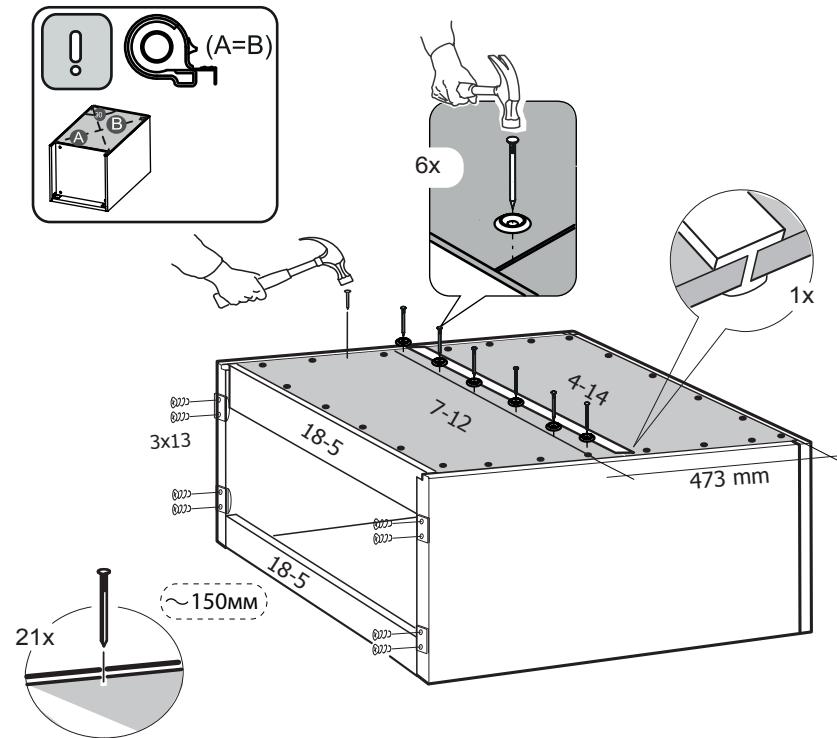

5

7 Сборка ящика

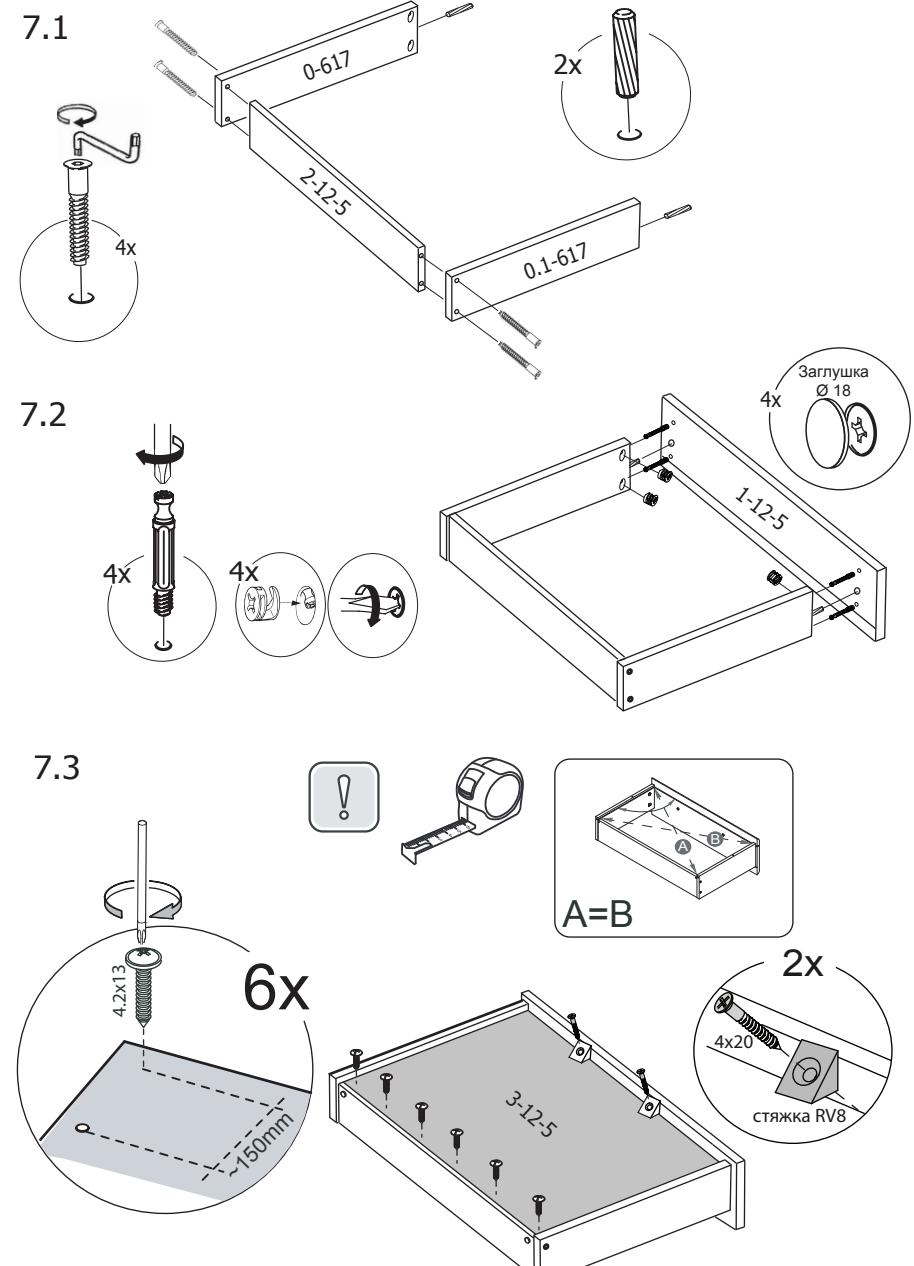

6